



ConfigMate

4590

- Dockingstation til PR's 45xx aftagelige displays
- Håndholdt adapter til programmering af PR 3114 universel transmitter via 4501
- Værktøj til upload og download af konfiguration på udvalgte PR 4000- og 9000-moduler
- Interface-enhed til PR's PReset software



Anvendelse


- ConfigMate 4590 anvendes sammen med PR's 45xx aftagelige displays.
- 4590 kan bruges som dockingstation for 45xx - derved kan 45xx forbindes til en PC og PR's PReset software.
- 4590 kan også anvendes som en standalone-enhed i adaptertilstand til programmering af en PR 3114-enhed.
- Upload- og download-funktionen anvendes til backup og gendannelse på udvalgte PR 4000- og 9000-enheder.
- 4590 anvendes sammen med PR's PReset software til upload og download af konfigurationsparametre fra 45xx.

Teknisk karakteristikk


- I dockingtilstand forsynes 4590 fra PC'ens USB-forsyning.
- Det medfølgende USB-B til 2,5 mm jack kabel anvendes for tilslutning til en PR 3114-enhed.
- I dockingtilstand anvendes det medfølgende USB-B til USB-A kabel for tilslutning til en PC.
- 4590 bruger 3 x 1,5 V AAA batterier (ikke inkluderet) i adaptermode.
- Ved tryk på tænd-/slukknappen vises batteriniveauet via 3 grønne LED'er.
- 4590 detekterer automatisk, når den ikke er i brug og lukker efterfølgende selv ned, så batterilevetiden forlænges.
- Batterilevetiden i adaptertilstand er ca. 1 år ved daglig brug, alt afhængig af batteritypen.

Applikationer


Tilslutning af 4590 til et PR 3114 i adaptertilstand

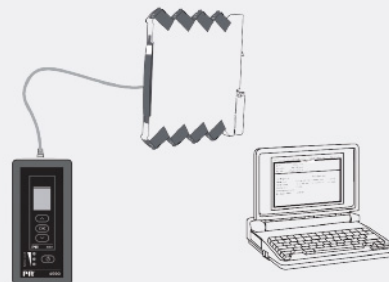

Tilslutning af 4590 til en PR 4000-/9000-enhed

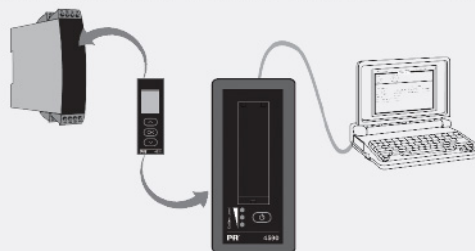

Tilslutning af 4590 til en PC i dockingtilstand

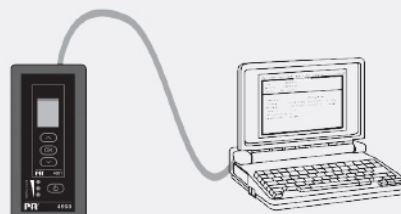

Bestillingsskema:

Type
4590

Overholdte myndighedskrav

EMC..... 2014/30/EU
LVD..... 2014/35/EU
RoHS..... 2011/65/EU