



ConfigMate-sovitin / telakkayksikkö

4590

- Telakka-asema 45xx-näyttöyksikölle
- Siirrettävä sovitin 3114-vahvistimen ohjelmointiin 4501-näyttöyksiköllä
- Asettelen lataus ja talletus joillekin 4000- ja 9000-sarjojen laitteille
- Liityntä PReset-ohjelmistoon



Sovellukset


- ConfigMate 4590 -sovitin/telakkayksikköä käytetään yhdessä 45xx-näyttö/ohjelmointiyksikön kanssa.
- 4590 toimii telakka-asemana 4501-näyttöyksikölle - näin 45xx voidaan liittää tietokoneeseen ja PReset-ohjelmistoon.
- 4590 toimii itsenäisenä sovitinyksikkönä PR3114-vahvistimen ohjelmoinnissa.
- Upload/download-toiminnot ovat käytettävissä varmuuskopiointia ja asettelujen palautusta varten joidenkin 4000- ja 9000-sarjojen laitteiden kanssa.
- 4590-yksikköä käytetään yhdessä PReset-ohjelman kanssa parametrien kopioimiseksi/lataamiseksi 45xx-näyttöyksiköstä/-näyttöyksikköön.

Tekniset ominaisuudet


- Telakkakäytössä 4590 saa energiansa tietokoneen USB-portista.
- Mukana toimitettava USB-B-kaapeli 2,5 mm pistotulpalla tarvitaan liityttäessä PR3114-vahvistimeen.
- Telakkakäytössä tarvitaan mukana toimitettavaa USB-B-USB-A-kaapelia tietokoneliityntään.
- Sovitinkäytössä 4590-yksikköön on asennettava 3 x 1,5 V AAA-paristot.
- Paristojen lataustasoa osoittavat 3 vihreää LEDiä yksikön kannessa.
- 4590 tunnistaa automaattisesti käytön loppumisen ja sulkee toimintonsa paristojen säästämiseksi.
- Paristojen kestoikä sovitinkäytössä on noin 1 vuosi päivittäin käytettynä, paristotyyppistä riippuen.

Sovellukset


Connection of 4590 to a PR 3114 device in adaptor mode:

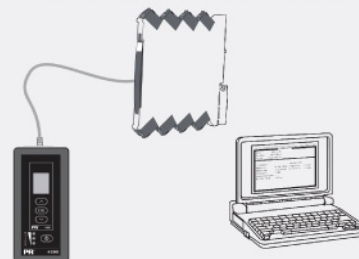

Connection of ConfigMate 4590 to a PR 4000/9000 device:

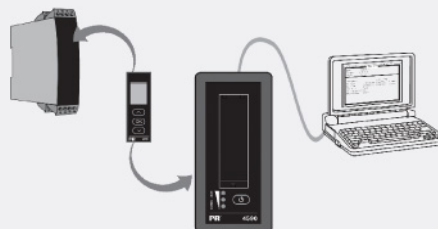

Connection of 4590 to a PC in docking mode:

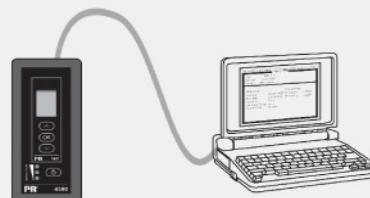

Order:

Type
4590

Yhteensopivuus standardien

EMC..... 2014/30/EU
LVD..... 2014/35/EU
RoHS..... 2011/65/EU