



ConfigMate

4590

- Station d'accueil pour les afficheurs détachables PR 45xx
- Adaptateur pour la programmation du convertisseur universel PR 3114 via la 4501
- Outil de sauvegarde sur PC de la configuration des modules des gammes PR 4000/9000
- Interface avec le logiciel PReset



Applications


- 4590 est à utiliser avec les afficheurs détachables PR 45xx.
- Le 4590 peut fonctionner comme une station d'accueil pour la 45xx - permettant à celle-ci d'être relié à un ordinateur et d'utiliser le logiciel PReset.
- Le 4590 fonctionne également de façon autonome en mode adaptateur pour programmer un module PR 3114.
- La fonction de téléchargement permet une sauvegarde sur PC et restauration de la programmation des modules des gammes 4000 et 9000.
- L'appareil doit être utilisé avec le logiciel PReset pour sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration d'un module à partir d'une 45xx.

Caractéristiques techniques


- En mode station d'accueil, le 4590 est alimenté la prise du PC sur lequel il est raccordé.
- E mode station d'accueil, le cordon USB-B/USB-A inclus doit être utilisé uniquement pour se connecter à un PC.
- Le cordon USB-B/jack 2.5 mm inclus doit être utilisé uniquement pour se connecter à un module PR 3114.
- En mode adaptateur, 3 piles AAA 1.5 V doivent être insérées dans le 4590 pour l'alimenter.
- Le niveau de charge des piles est indiqué par 3 LED vertes.
- En cas de non utilisation, le 4590 passe en veille automatiquement pour préserver les piles.
- L'autonomie en mode adaptateur est approximativement d'un an en usage quotidien, suivant le type de piles utilisées.

Applications


Raccordement du 4590 à un dispositif PR 3114 en mode adaptateur

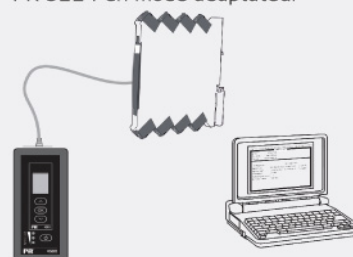

Raccordement du ConfigMate 4590 à un dispositif PR 4000 / 9000

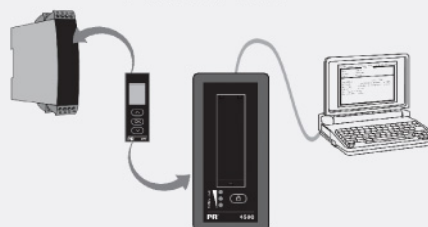

Raccordement du 4590 à un ordinateur en mode d'accueil

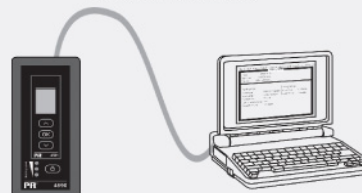

Référence de commande :

Type
4590

Compatibilité avec les normes

CEM..... 2014/30/UE
DBT..... 2014/35/UE
RoHS..... 2011/65/UE