

**PR**  
electronics



**5 3 3 4**

**Transmissor  
programável 2 fios**

No. 5334V108-BR

De número de série:

141365001



## Revision Notes

The following list provides notes concerning revisions of this document.

<b>Rev. ID</b>	<b>Date</b>	<b>Notes</b>
108	13/45	IECEX and INMETRO approvals added

Todos os clientes poderão declarar uma reclamação através do telefone 0XX19-3429-7890 ou email [suporte@tsie.com.br](mailto:suporte@tsie.com.br) ou pelo site: [http://www.technosupply.com.br/blog/?page\\_id=103](http://www.technosupply.com.br/blog/?page_id=103)

# TRANSMISSOR PROGRAMÁVEL 2 FIOS

## PRETOP 5334

### CONTEÚDO

Aplicação .....	2
Características técnicas .....	2
Montagem / instalação.....	2
Aplicação .....	3
Ordem: 5334.....	4
Especificações elétricas .....	4
Conexões.....	7
Diagrama de bloco.....	8
Programação .....	9
Especificações mecânicas .....	10
Montagem de fios do sensor .....	10
Appendix .....	11
ATEX Installation Drawing - 5334A .....	12
ATEX Installation Drawing - 5334B .....	13
IECEX Installation Drawing - 5334A.....	15
IECEX Installation Drawing - 5334B.....	16
INMETRO Instruções de Segurança - 5334A.....	18
INMETRO Instruções de Segurança - 5334B.....	19

# TRANSMISSOR PROGRAMÁVEL 2 FIOS PRETOP 5334

- *Entrada TC*
- *Alta precisão de medição*
- *Isolação galvânica*
- *Valor de erro de sensor programável*
- *Montagem do sensor tipo cabeçote para trilho DIN B*

## Aplicação

- Medição de temperatura linearizada com sensor TC.
- Amplificação de sinais mV bipolares para sinal 4...20 mA, opcionalmente linearizado de acordo com a função de linearização definida.

## Características técnicas


- Em poucos segundos o usuário pode programa o PR5334 para medição de temperaturas com todos os ranges definidos pelas normas.
- Compensação de junta fria (CJC) com sensor de temperatura montado.
- Verificação contínua de dados vitais armazenados por razões de segurança.

## Montagem / instalação


- Para sensor tipo cabeçote de montagem em DIN B. Em áreas não perigosas o 5334 pode ser montado em trilho DIN com o acessório da PR tipo 8421.
- **NB:** Como barreira Ex para o 5334D nós recomendamos o 5401B, 5114B, ou 5116B.

# APLICAÇÃO


TC à 4...20 mA

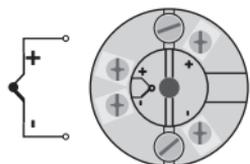

Instalação de 2 fios  
na sala de controle



mV à 4...20 mA

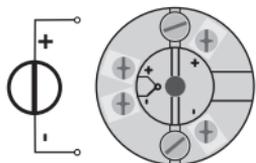

Instalação de 2 fios  
na sala de controle



Ordem: 5334

Tipo	Versão	Temperatura ambiente	Isolação galvânica
5334	Padrão : A ATEX Ex, IECEx & INMETRO : B	-40°C...+85°C : 3	1500 VAC : B

## Especificações elétricas

### Especificações de range:

-40°C a +85°C

### Especificações comuns:

Tensão de alimentação, DC

Padrão ..... 7,2...35 V

ATEX Ex, IECEx & INMETRO ..... 7,2...30 VDC

Consumo interno ..... 25 mW...0,8 W

Queda de tensão ..... 7,2 VDC

Tensão de isolação, teste / operação ..... 1,5 kVAC / 50 VAC

Tempo de aquecimento ..... 5 min.

Interface de comunicação ..... Loop Link

Sinal / ruído ..... Min. 60 dB

Tempo de resposta (programável) ..... 1...60 s

Verificação de erro EEprom ..... < 3,5 s

Dinâmicas de sinal, entrada ..... 18 bit

Dinâmicas de sinal, saída ..... 16 bit

Temperatura de calibração ..... 20...28°C

Precisão, a melhor para valores básicos e gerais:

Valores gerais		
Tipo de entrada	Precisão absoluta	Coefficiente de temperatura
Todas	≤ ±0,05% de span	≤ ±0,01% de span / °C

Valores básicos		
Tipo de entrada	Precisão básica	Coefficiente de temperatura
Volt	$\leq \pm 10 \mu\text{V}$	$\leq \pm 1 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$
Tipo TC: E, J, K, L, N, T, U	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,05^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Tipo TC: B, R, S, W3, W5, LR	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$

Influência de imunidade EMC.....	< $\pm 0,5\%$ de span
Imunidade EMC estendida: NAMUR NE 21, critério de explosão, A.....	< $\pm 1\%$ de span

Efeito de variação da tensão de

alimentação.....	< 0.005% de span / VDC
Vibração.....	IEC 60068-2-6 Teste FC
Especificação Lloyd's no. 1 .....	4 g / 2...100 Hz
Tamanho máximo do fio .....	1 x 1,5 mm <sup>2</sup> fio flexível
Torque do terminal de parafuso .....	0,4 Nm
Umidade.....	< 95% RH (não-cond.)
Dimensões.....	Ø 44 x 20.2 mm
Grau de proteção (enclausurado/terminal)....	IP68 / IP00
Peso.....	50 g

### Especificações elétricas, entrada:

Compensação máxima ..... 50% do valor máximo selecionado

### Entrada TC:

Tipo	Temperatura mín.	Temperatura máx.	Span mín.	Padrão
B	+400°C	+1820°C	100°C	IEC584
E	-100°C	+1000°C	50°C	IEC584
J	-100°C	+1200°C	50°C	IEC584
K	-180°C	+1372°C	50°C	IEC584
L	-100°C	+900°C	50°C	DIN 43710
N	-180°C	+1300°C	50°C	IEC584
R	-50°C	+1760°C	100°C	IEC584
S	-50°C	+1760°C	100°C	IEC584
T	-200°C	+400°C	50°C	IEC584
U	-200°C	+600°C	50°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	100°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	100°C	ASTM E988-90
LR	-200°C	+800°C	50°C	GOST 3044-84

Compensação de junta fria .....	< ±1,0°C
Deteção de erro de sensor.....	Sim
Corrente de erro de sensor:	
Quando detectado .....	Nom. 33 mA
Senão .....	0 mA

#### Entrada de tensão:

Range de medição.....	-12...150 mV
Span mín.....	5 mV
Resistência de entrada.....	10 MΩ

#### Saída:

##### Saída de corrente:

Range de sinal .....	4...20 mA
Range de sinal mín.....	16 mA
Tempo de atualização .....	440 ms
Sinal de saída em erro EEprom.....	≤ 3,5 mA
Resistência de carga .....	≤ (V <sub>alimentação</sub> - 7,2) / 0,023 [Ω]
Estabilidade de carga.....	< ±0,01% de span / 100 Ω

##### Deteção de erro de sensor:

Programável .....	3,5...23 mA
Namur NE43 Acima de escala .....	23 mA
Namur NE43 Abaixo de escala.....	3,5 mA

De span = Do range presentemente selecionado

#### Aprovações:

EMC 2004/108/EC .....	EN 61326-1
GOST R	

#### Aprovação da marinha:


Det Norske Veritas, Ships & Offshore .....	Standard for Certification No. 2.4
--	------------------------------------

#### Ex:

ATEX 94/9/EC	
5334A.....	KEMA 10ATEX0002 X
5334B.....	KEMA 06ATEX0062 X
IECEX .....	DEK 13.0035X
INMETRO .....	DEKRA 13.0001 X
GOST Ex	

# CONEXÕES


## Entrada:

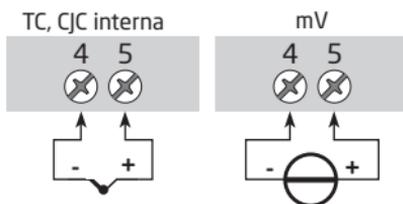

## Saída:




# DIAGRAMA DE BLOCO

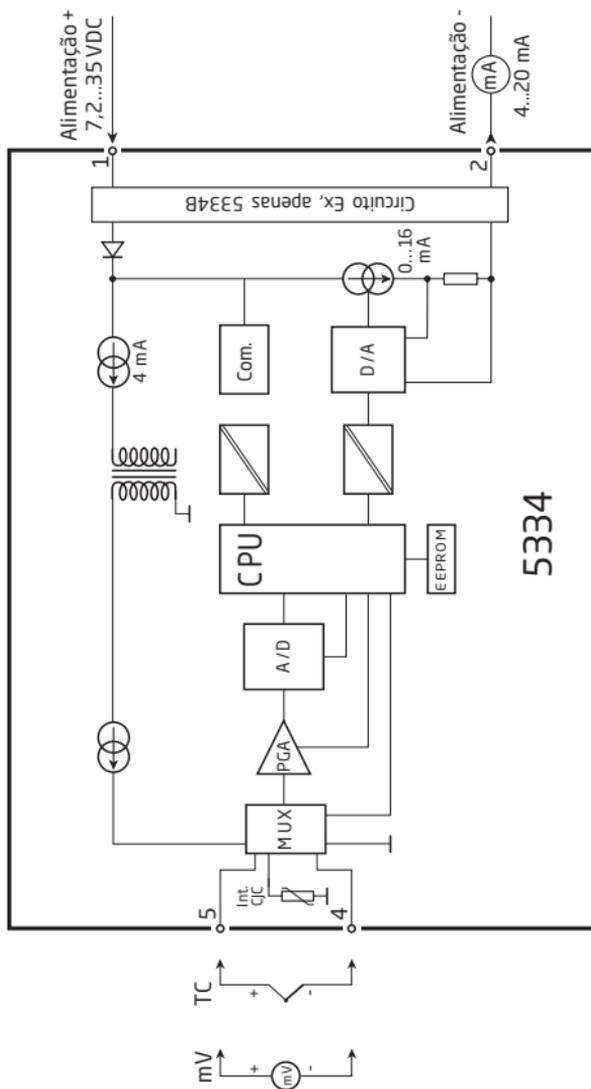


# PROGRAMAÇÃO

- Loop Link é uma interface de comunicações que é necessário para programar o PRetop 5334.
- Para programar favor consultar o desenho a seguir e as funções de ajuda no PReset.
- Loop Link não é aprovado para comunicação com módulos instalados em áreas perigosas (Ex).


## Ordem: Loop Link

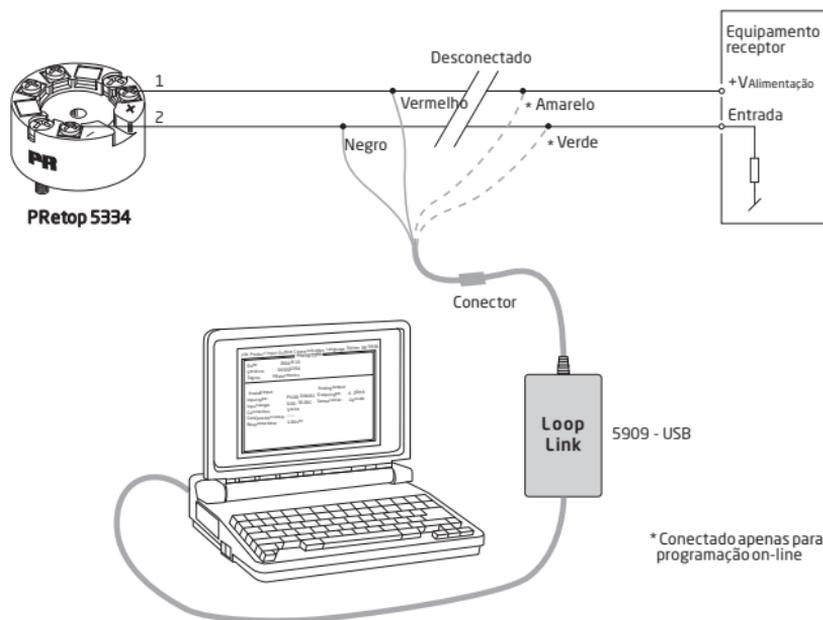

## Especificações mecânicas

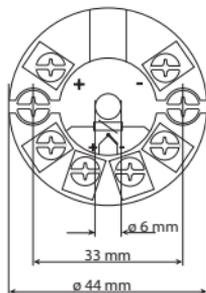

## Montagem de fios do sensor

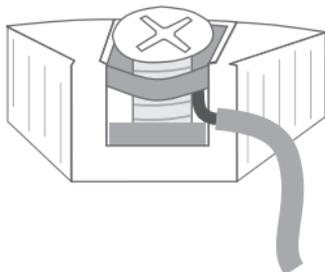

Os fios precisam ser montados entre as chapas de metal.

# APPENDIX

**ATEX INSTALLATION DRAWING - 5334A**

**ATEX INSTALLATION DRAWING - 5334B**

**IECE<sub>x</sub> INSTALLATION DRAWING - 5334A**

**IECE<sub>x</sub> INSTALLATION DRAWING - 5334B**

**INMETRO INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - 5334A**

**INMETRO INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - 5334B**

## ATEX Installation drawing

For safe installation of 5331A3B or 5334A3B the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

ATEX Certificate      KEMA 10ATEX 0002 X

Marking

	<p>II 3 G Ex nA [ic] IIC T4 ... T6 Gc          II 3 G Ex ic IIC T4...T6 Gc          II 3 D Ex ic IIIC Dc</p>
---	--

Standards              EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012, EN 60079-15 : 2010

<p>T4: <math>-40 \leq T_a \leq 85^{\circ}\text{C}</math>          T6: <math>-40 \leq T_a \leq 60^{\circ}\text{C}</math></p>	<p><b>Terminal: 3,4,5,6</b>          Ex nA [ic]</p> <p>Uo: 9.6 V          Io: 25 mA          Po: 60 mW          Lo: 33 mH          Co: 2.4 <math>\mu\text{F}</math></p>	<p><b>Terminal: 1,2</b>          Ex nA</p> <p>Umax <math>\leq</math> 35 VDC</p>	<p><b>Terminal: 1,2</b>          Ex ic</p> <p>Ui = 35 VDC          Ii = 110 mA          Li = 10 <math>\mu\text{H}</math>          Ci = 1.0 nF</p>
---	---	---	---

### Special conditions for safe use.

For type of protection Ex nA, the transmitter shall be mounted in a metal enclosure providing a degree of protection of at least IP54 according to EN60529.

For use in the presence of combustible dusts the transmitter shall be mounted in an enclosure providing a degree of protection of at least IP6X in accordance with EN60529, the surface temperature of the outer enclosure is 20 K above the ambient temperature.

For an ambient temperature  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , heat resistant cables shall be used with a rating of at least 20 K above the ambient temperature.

## ATEX Installation drawing



For safe installation of 5331D or 5334B the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

ATEX Certificate      KEMA 06ATEX 0062 X

Marking  II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga  
II 1 D Ex ia IIIC Da  
II 1 M Ex ia I Ma

Standards            EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012, EN 60079-26 : 2007,  
EN 60079-15 :2010

Hazardous area

Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

T4:  $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$

T6:  $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$

**Terminal: 3,4,5,6**


Uo: 9.6 VDC

Io: 25 mA

Po: 60 mW

Lo: 33 mH

Co: 2.4 $\mu$ F

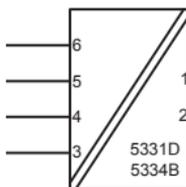

**Terminal: 1,2**


Ui: 30 VDC

Ii: 120 mA

Pi: 0.84 W

Li: 10  $\mu$ H

Ci: 1.0 nF

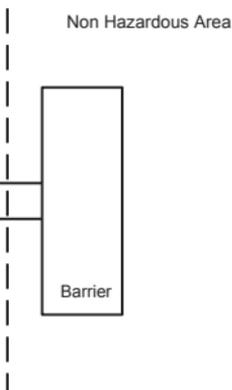

**Installation notes.**

The sensor circuit is not infallibly galvanic isolated from the input circuit. However, the galvanic isolation between the circuits is capable of withstanding a test voltage of 500Vac during 1 minute.

In a potentially explosive gas atmosphere, the transmitter shall be mounted in an enclosure in order to provide a degree of protection of at least IP20 according to EN60529.

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of equipment of category 1 G, 1 M or 2 M, and if the enclosure is made of aluminum, it must be installed such, that ignition sources due to impact and friction sparks are excluded.

if the enclosure is made of non-metallic materials, electrostatic charging shall be avoided.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:

The transmitter shall be mounted in a metal enclosure form B according to DIN43729 that is providing a degree of protection of at least IP6X according to EN60529, that is suitable for the application and correctly installed.

Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

For an ambient temperature  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , heat resistant cables shall be used with a rating of at least 20 K above the ambient temperature.

The surface temperature of the enclosure is equal to the ambient temperature plus 20 K, for a dust layer with a thickness up to 5 mm

## IECEx Installation drawing



For safe installation of 5331A or 5334A the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.  
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

Certificate IECEx DEK 13.0035X

Marking Ex nA [ic] IIC T4..T6 Gc  
Ex ic IIC T4..T6 Gc  
Ex ic IIIC Dc

Standards IEC 60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011, IEC 60079-15 : 2010

T4:  $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$   
T6:  $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$

**Terminal: 3,4,5,6**  
Uo: 9.6 V  
Io: 25 mA  
Po: 60 mW  
Lo: 33 mH  
Co: 2.4  $\mu\text{F}$

**Terminal: 1,2**  
Ex nA

Umax = 35 VDC

**Terminal: 1,2**  
Ex ic

Ui = 35 VDC  
Ii = 110 mA  
Li = 10  $\mu\text{H}$   
Ci = 1.0 nF

### Installation note:

For installation in a potentially explosive gas atmosphere, the following instructions apply:  
For nA installation the transmitter must be installed in a metal enclosure, e.g. a form B enclosure providing a degree of protection of at least IP54 according to IEC60529 or in an enclosure with type of protection Ex n or Ex e.

For ic installation the transmitter must be installed in enclosure providing a degree of protection of at least IP20 according to IEC60529 and that is suitable for the application.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements  
For an ambient temperature  $\geq 60^\circ\text{C}$ , heat resistant cables shall be used with a rating of at least 20 K above the ambient temperature.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:  
The surface temperature of the enclosure is equal to the ambient temperature plus 20 K, for a dust layer with a thickness up to 5 mm.  
The transmitter must be mounted in a enclosure according to DIN 43729 that provides a degree of protection of at least IP6X according to IEC60529, and that is suitable for the application. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

## IECEx Installation drawing



For safe installation of 5331D or 5334B the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

Certificate	IECEx DEK 13.0035X
Marking	Ex ia IIC T4...T6 Ga Ex ia IIIC Da Ex ia I Ma
Standards	IEC 60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011, IEC 60079-26:2006

### Hazardous area

Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22, M1

T4:  $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$

T5:  $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$

T6:  $-40 \leq T_a \leq 45^\circ\text{C}$

### Terminal: 3,4,5,6


Uo: 9.6 VDC

Io: 25 mA

Po: 60 mW

Lo: 33 mH

Co: 2.4  $\mu\text{F}$

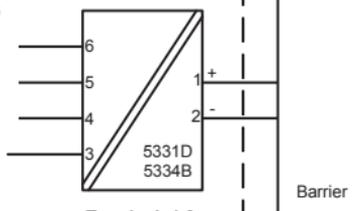

### Terminal: 1,2

Ui: 30 VDC

Ii: 120 mA

Pi: 0.84 W

Li: 10  $\mu\text{H}$

Ci: 1.0 nF

**Installation notes.**

The sensor circuit is not infallibly galvanic isolated from the input circuit. However, the galvanic isolation between the circuits is capable of withstanding a test voltage of 500Vac during 1 minute.

In a potentially explosive gas atmosphere, the transmitter shall be mounted in a metal form B enclosure in order to provide a degree of protection of at least IP20 according to IEC60529. If however the environment requires a higher degree of protection, this shall be taken into account.

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of equipment protection level Ga, Ma and Mb, and if the enclosure is made of aluminum, it must be installed such, that ignition sources due to impact and friction sparks are excluded.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:

For explosive dust atmospheres, the surface temperature of the outer enclosure is 20 K above the ambient temperature.

The transmitter shall be mounted in a metal enclosure form B according to DIN43729 that is providing a degree of protection of at least IP6X according to IEC60529, that is suitable for the application and correctly installed.

Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

For an ambient temperature  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , heat resistant cables shall be used with a rating of at least 20 K above the ambient temperature.

## Desenho de Instalação INMETRO



Para instalação segura do 5331A ou 5334A o seguinte deve ser observado. O modo deve apenas ser instalado por pessoas qualificadas que são familiarizadas com as leis nacionais e internacionais, diretrizes e padrões que se aplicam a esta área.

Ano de fabricação pode ser pego dos dois primeiros dígitos do número de série.

Certificado DEKRA 13.0001 X

Indicação  
 Ex nA [ic] IIC T4..T6 Gc  
 Ex ic IIC T4..T6 Gc  
 Ex ic IIIC Dc

Padrões ABNT NBR IEC 60079-0 : 2008, ABNT NBR IEC 60079-11 : 2009,  
 IEC 60079-15 : 2010, ABNT NBR IEC 60079-26 : 2008

T4:  $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$   
 T6:  $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$

### Terminal: 3,4,5,6

Uo: 9,6 V  
 Io: 25 mA  
 Po: 60 mW  
 Lo: 33 mH  
 Co: 2,4  $\mu\text{F}$

### Terminal: 1,2

Ex nA  
 Umax =35 VDC

### Terminal: 1,2

Ex ic  
 Ui = 35 VDC  
 Ii = 110 mA  
 Li = 10  $\mu\text{H}$   
 Ci = 1,0 nF

### Notas para instalação

Para a instalação em uma atmosfera de gás potencialmente explosivo, se aplicam as instruções a seguir:

Para a instalação nA o transmissor deve ser instalado em um gabinete de metal, por exemplo, gabinete em forma B que forneça um grau de proteção de pelo menos IP54 de acordo com IEC60529 ou em um caixa com tipo de proteção Ex n ou Ex e.

Para a instalação IC o transmissor deve ser instalado em um invólucro proporcionando um grau de proteção de IP20, pelo menos, de acordo com a norma IEC60529 que é adequado para a aplicação.

Dispositivos de entrada de cabos e elementos de supressão devem cumprir os mesmos requisitos.

Para uma temperatura ambiente  $\geq 60^\circ\text{C}$ , os cabos resistentes ao calor precisam ser utilizados com uma classificação de pelo menos 20 K acima da temperatura ambiente.

Para a instalação em uma atmosfera de poeira potencialmente explosiva, se aplicam as instruções a seguir:

A temperatura da superfície do invólucro é igual à temperatura ambiente mais 20 K, para uma camada de pó, com uma espessura superior a 5 mm.

O transmissor deve ser montado em um invólucro de acordo com a norma DIN 43729, que proporciona um grau de proteção de, pelo menos, IP6X de acordo com a norma IEC60529, e que seja apropriado para a aplicação.

Dispositivos de entrada de cabos e elementos de supressão devem cumprir as mesmas exigências.

## Desenho de Instalação INMETRO



Para instalação segura do 5331D ou 5334B o seguinte deve ser observado. O modo deve apenas ser instalado por pessoas qualificadas que são familiarizadas com as leis nacionais e internacionais, diretrizes e padrões que se aplicam a esta área.

Ano de fabricação pode ser pego dos dois primeiros dígitos do número de série.

Certificado .....DEKRA 13.0001 X

Indicação Ex ia IIC T6...T4 Ga  
Ex ia IIIC Da

Padrões ABNT NBR IEC 60079-0 : 2008 ABNT NBR IEC 60079-11 : 2009 IEC 60079-15 : 2010  
ABNT NBR IEC 60079-26 : 2008

### Áreas Perigosas

Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22,

T4:  $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$

T5:  $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$

T6:  $-40 \leq T_a \leq 45^\circ\text{C}$

### Terminal: 3,4,5,6


Uo: 9,6 VDC

Io: 25 mA

Po: 60 mW

Lo: 33 mH

Co: 2,4 $\mu\text{F}$

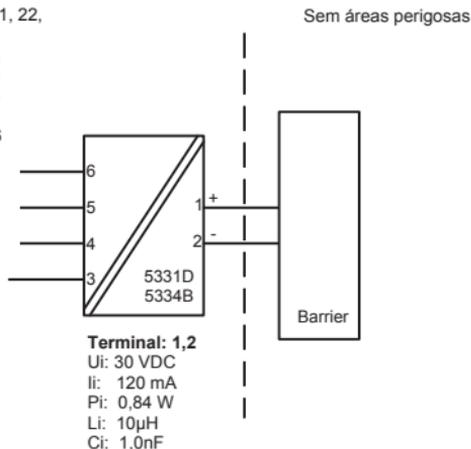

**Notas de instalação**

O circuito do sensor não é isolado galvanicamente infalível do circuito de entrada. Contudo, a isolação galvânica entre os circuitos é capaz de resistir a um teste de tensão de 500Vac durante 1 minuto.

Em uma atmosfera de gás potencialmente explosiva, o transmissor deve ser montado em um enclosure a fim de garantir um grau de proteção de no mínimo IP20 de acordo com EN60529. Se contudo o ambiente requer um nível de proteção maior, isso deve ser levado em conta

Se o transmissor é instalado em uma atmosfera explosiva exigindo o uso de equipamento de categoria Ga e se o enclosure é feito de alumínio, ele deve ser instalado de modo que, mesmo em caso de avaria rara, fontes de ignição devido a impacto e fricção, faíscas são eliminadas; se o enclosure é feito de materiais não metálicos, cargas eletroestáticas devem ser evitadas.

Para instalação em atmosfera de poeira potencialmente explosiva, as instruções a seguir:

O transmissor deve ser montado em enclosure de metal forma B de acordo com DIN43729 que está fornecendo um grau de proteção de pelo menos IP6X de acordo com EN60529. Isso é adequado para aplicação e corretamente instalado.

As entradas dos cabos e os elementos de obturação que podem ser utilizados são adequados para a aplicação e corretamente instalados.

Para temperatura ambiente  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , fios de resistência ao calor devem ser usados com uma faixa de pelo menos 20K acima da temperatura ambiente.

A temperatura da superfície do enclosure é igual à temperatura ambiente mais de 20 K, por uma camada de pó, com uma espessura até 5 mm.



**Displays** Displays programáveis com uma grande variedade de entradas e saídas para monitoramento de temperatura, volume e peso, etc. Características de linearização, escala, e diferentes funções de medição para programar via software PReset.



**Interfaces EX** Interfaces para sinais digitais e analógicos bem como sinais HART entre sensores / conversores I/P / sinais de frequência e sistema de controle em área EX 0, 1 e 2 e para alguns módulos em área 20, 21 e 22.



**Isolação** Isoladores galvânicos para sinais digitais e analógicos bem como sinais HART. Uma grande variedade de produtos ambos passivos e isoladores universais com linearização, inversão, e escala de sinal de saída.



**Temperatura** Uma grande variedade de transmissores para montagem em trilho DIN com barramento de comunicação analógica e digital, variando conforme aplicação, específico para transmissores universais.



**Universal** Módulos programáveis via PC ou display frontal com entradas, saídas e alimentação universal. Esta variedade oferece algumas características avançadas como processo de calibração, linearização e auto-diagnóstico.



  [www.preelectronics.fr](http://www.preelectronics.fr)  
 [sales@preelectronics.fr](mailto:sales@preelectronics.fr)

  [www.preelectronics.de](http://www.preelectronics.de)  
 [sales@preelectronics.de](mailto:sales@preelectronics.de)

  [www.preelectronics.es](http://www.preelectronics.es)  
 [sales@preelectronics.es](mailto:sales@preelectronics.es)

  [www.preelectronics.it](http://www.preelectronics.it)  
 [sales@preelectronics.it](mailto:sales@preelectronics.it)

  [www.preelectronics.se](http://www.preelectronics.se)  
 [sales@preelectronics.se](mailto:sales@preelectronics.se)

  [www.preelectronics.com](http://www.preelectronics.com)  
 [sales@preelectronics.com](mailto:sales@preelectronics.com)

  [www.preelectronics.com](http://www.preelectronics.com)  
 [sales@preelectronics.com](mailto:sales@preelectronics.com)

  [www.preelectronics.cn](http://www.preelectronics.cn)  
 [sales@preelectronics.cn](mailto:sales@preelectronics.cn)

## Sede

Dinamarca  
PR electronics A/S  
Lerbakken 10  
DK-8410 Rønede

[www.preelectronics.com](http://www.preelectronics.com)  
[sales@preelectronics.dk](mailto:sales@preelectronics.dk)  
tel. +45 86 37 26 77  
fax +45 86 37 30 85



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
DS/EN ISO 9001  
DS/EN ISO 14001

