



Isolation Galvanic isolators for analogue and digital signals as well as HART® signals. A wide product range with both loop-powered and universal isolators featuring linearisation, inversion, and scaling of output signals.



Displays Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature, volume, weight, etc. Feature linearisation, scaling, and difference measurement functions for programming via PReset software.



Ex barriers Interfaces for analogue and digital signals as well as HART® signals between sensors / I/P converters / frequency signals and control systems in Ex zone 0, 1 & 2. Feature options such as mathematical functions and 2 wire transmitter interfaces.



Temperature A wide selection of transmitters for DIN form B mounting and DIN rail modules with analogue and digital bus communication ranging from application-specific to universal transmitters.



Backplane Flexible motherboard solutions for system 5000 modules. Our backplane range features flexible 8 and 16 module solutions with configuration via PReplan 8470 – a PC program with drop-down menus.



DK Side 1

UK Page 15

FR Page 29

DE Seite 43

5 2 0 3 B

**Ex Solenoid /
Alarm Driver**

No. 5203BV104-IN (0324)
From ser. no. 990300001



SIGNALS THE BEST



Ex VENTIL- / ALARMDRIVER

PREpower 5203B

Indholdsfortegnelse

Advarsler	2
Sikkerhedsregler.....	3
Overensstemmelseserklæring	5
Adskillelse af SYSTEM 5000	6
Anvendelse	7
Teknisk karakteristik	7
Montage / installation.....	7
Applikationer	8
Bestillingsskema.....	9
Elektriske specifikationer	9
DIP-switchprogrammering	10
Ex-data	11
Tilslutninger	12
Blokdiagram	13



GENERELT

ADVARSEL

Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse. For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges. Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun benyttes som beskrevet i det følgende. Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.



FARLIG SPÆNDING

ADVARSEL

Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold: Adskillelse af modulet for indstilling af omskiftere og jumpere. Installation, ledningsmontage og -demontage. Fejlfinding på modulet.



Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun foretages af PR electronics A/S.



INSTALLATION

ADVARSEL

For at overholde sikkerhedsafstande må modulerne 5111 og 5223 ikke tilsluttes både farlig og ikke-farlig spænding på samme moduls relækontakter. SYSTEM 5000 skal monteres på DIN skinne efter DIN 46277. Kommunikationsstikket i SYSTEM 5000 har forbindelse til indgangsklemmer, hvor der kan forekomme farlige spændinger, og det må kun tilsluttes programmeringsenheden 5905 via det medfølgende kabel.

Signaturforklaring:



Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til livstruende situationer.



CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med EU direktivernes krav.



Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til isolation.



Ex - Modulet er godkendt efter ATEX-direktivet til brug i forbindelse med installationer i eksplosionsfarlige områder.

SIKKERHEDSREGLER

DEFINITIONER:

Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og 50...1000 Volt AC.

Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt med indholdet af denne manual.

MODTAGELSE OG UDPAKNING:

Udpak modulet uden at beskadige dette, og sørg for, at manualen altid følger modulet og er tilgængelig. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.

Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.

MILJØFORHOLD:

Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, udover de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af ventilation.

Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.

INSTALLATION:

Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.

Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til:

PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Danmark
tlf: +45 86 37 26 77.

Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring og placering.

Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.

For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:

For-sikringens maksimale størrelse er 10 A og skal sammen med en afbryder placeres let tilgængelig og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.

KALIBRERING OG JUSTERING:

Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.

BETJENING UNDER NORMAL DRIFT:

Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så det er let at betjene.

RENGØRING:

Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med destilleret vand eller sprit.

ANSVAR:

I det omfang, instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Som producent erklærer

PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde

hermed at følgende produkt:

Type: 5203B
Navn: Ex ventil- / alarmdriver

er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

EMC-direktivet 89/336/EEC og senere tilføjelser

Fra serienr.: 990301001 ff
EN 61 326
EN 50 081-1 og EN 50 081-2
EN 50 082-1 og EN 50 082-2

Denne erklæring er udgivet i overensstemmelse med EMC-direktivets paragraf 10, stk. 1. For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets elektriske specifikationer.

Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og senere tilføjelser

fra serienr.: 990301001 ff
EN 61 010-1

ATEX-direktivet 94/9/EC og senere tilføjelser

Fra serienr.: 990301001 ff
EN 50 014 og EN 50 020
Ex-certifikat: 99 ATEX 126257

Bemyndiget organ for CENELEC / ATEX: UL International Demko A/S 0539




Rønde, 11. aug. 2000

Peter Rasmussen
Producentens underskrift


ADSKILLELSE AF SYSTEM 5000

Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.

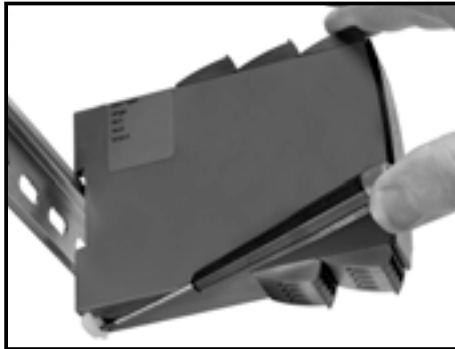

Billede 1:

Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved at løfte i den nederste lås.

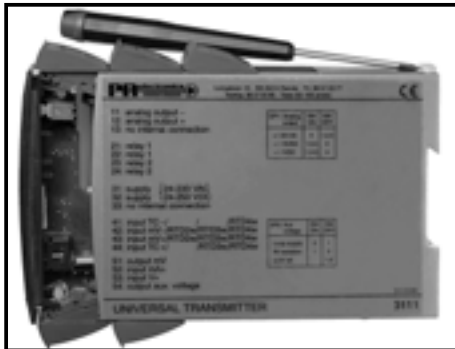

Billede 2:

Printet udtages ved at løfte i den øverste lås og samtidig trække ud i frontpladen.
Nu kan switche og jumpere ændres.

Ex VENTIL- / ALARMDRIVER PRepower 5203B

1- eller 2-kanals version

3- / 5-port 3,75 kVAC galvanisk isolation

Ventildriver til Ex-område

Digitalstyret spændingsforsyning

til Ex-område

Universel forsyning med AC eller DC

Anvendelse:


- Driver med sikkerhedsbarriere til styring af ON / OFF ventiler placeret i eksplosionsfarligt område.
- Driver med sikkerhedsbarriere til forsyning af lysdioder og akustiske alarmer placeret i eksplosionsfarligt område.
- Spændingsforsyning med ON / OFF styring til andet udstyr.

Teknisk karakteristik:

- PR5203B har en digital indgang pr. kanal til styring af Ex-udgangsspændingen.
- Forsyning, indgange og udgange er indbyrdes galvanisk adskilte og ikke stedbundne.

Montage / installation:

- Monteres på DIN-skinne, vertikalt eller horisontalt. Med 2-kanals versionen kan der installeres 84 kanaler pr. meter.

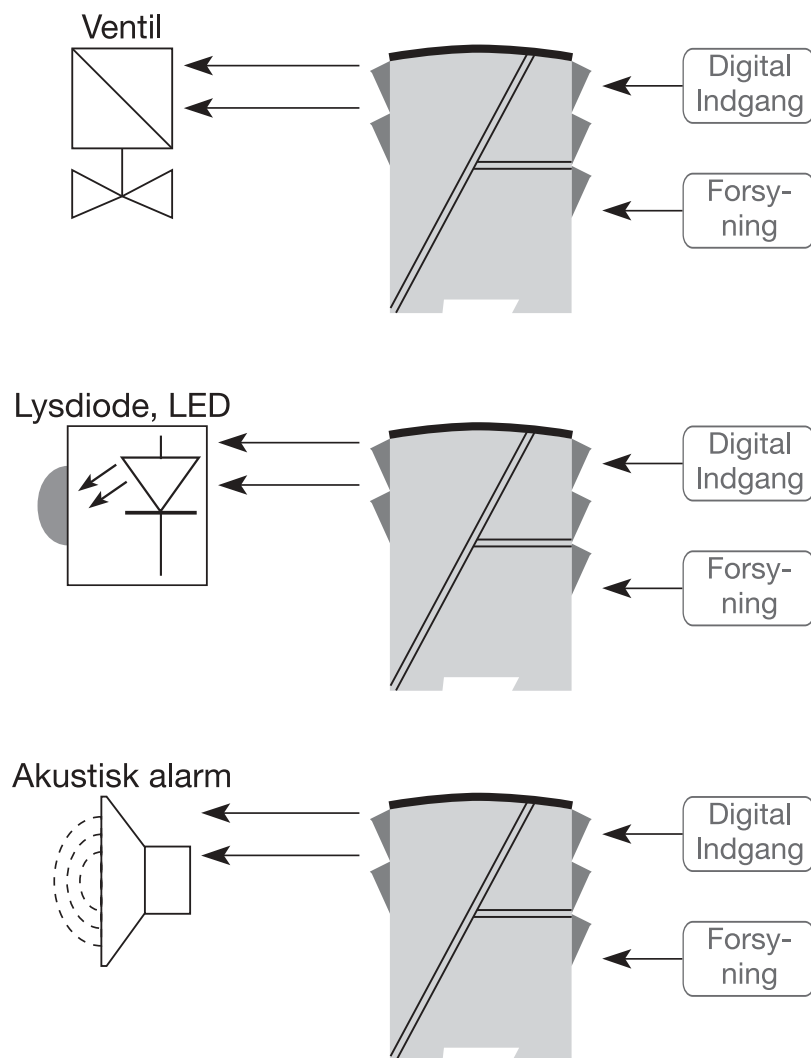

Bestillingsskema: 5203B

Type	Indgang	Ex-barriere	Kanaler
5203B	PNP : 1	[EEx ia] type : F	Enkelt : 1
	Kontakt : 2		
	NPN : 3	[EEx ia] type : H	Enkelt : 1
		[EEx ia] type : I	Dobbelt : 2

Elektriske specifikationer:

Specifikationsområde:

(@: -20°C til +60°C)

Fælles specifikationer:

Forsyningsspænding universel.....	24...230 VAC ±10%
	50...60 Hz
	24...250 VDC ±20%
Egetforbrug	≤ 2 W (2 kanaler)
Max. forbrug.....	≤ 4 W (2 kanaler)
Sikring	400 mA T / 250 VAC
Isolationsspænding, test / drift	3,75 kVAC / 250 VAC
Max. frekvens	20 Hz
Kalibreringstemperatur	20...28°C

EMC-immunitetspåvirkning.....	< ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:	
NAMUR NE 21, A kriterium, gniststøj	< ±1% af span

Ledningskvadrat (max.).....	1 x 2,5 mm ²
Klemskruetilsætningsmoment.....	0,5 Nm
Relativ luftfugtighed	< 95% RH (ikke kond.)
Mål (HxBxD)	109 x 23,5 x 130 mm
DIN-skinne type.....	DIN 46277

Tæthedegrad (kabinet / klemmer) IP50 / IP20

Vægt 230 g

Indgange:

NPN og mekanisk kontakt:

Trig-niveau LOW $\leq 4,0$ VDC

Trig-niveau HIGH $\geq 7,0$ VDC

Max. ekstern spænding 28 VDC

Indgangsimpedans 3,48 k Ω

PNP:

Trig-niveau LOW $\leq 4,0$ V

Trig-niveau HIGH $\geq 7,0$ V

Max. ekstern spænding 28 VDC

Indgangsimpedans 3,48 k Ω

Udgange:

Udgangsspænding Se skemaet Ex-data

Udgangsstrøm Se skemaet Ex-data

Udgangsripple < 40 mVRMS

Overholdte myndighedskrav:

EMC 89/336/EØF, Emission EN 50 081-1, EN 50 081-2

Immunitet EN 50 082-2, EN 50 082-1

Emission og immunitet EN 61 326

LVD 73/23/EØF EN 61 010-1

PELV/SELV IEC 364-4-41

og EN 60 742

ATEX 94/9/EF EN 50 014 og EN 50 020

Standard:


DIP-switch programmering:

Indgang: (kanal 1 = DP 1, kanal 2 = DP 2)			
Åben kollektor PNP, direkte	Åben kollektor PNP, inverteret	Kontakt og åben kollektor NPN, direkte	Kontakt og åben kollektor NPN, inverteret
<p>DP On Off 1 2 3 4</p>	<p>DP 1 2 3 4</p>	<p>DP 1 2 3 4</p>	<p>DP 1 2 3 4</p>

Ex-data:		F	H	I
Ex barrieretype:		[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC
EEx godkendelse:		[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC
ATEX godkendelse:		Ex II (1) G	Ex II (1) G	Ex II (1) G
U _m :		250 V	250 V	250 V
U _o :		28 VDC	28 VDC	28 VDC
I _o :		115 mADC	110 mADC	93 mADC
P _o :		0,81 W	0,77 W	0,65 W
L _o :		2 mH	2,6 mH	3 mH
C _o :		0,08 μ F	0,08 μ F	0,08 μ F
V udgang, ubelastet min.:		22,0 VDC	22,0 VDC	22,0 VDC
V udgang, belastet min.:		13,0 VDC	14,0 VDC	10,0 VDC
Udgangsstrøm, max.:		50,0 mADC	35,0 mADC	35,0 mADC


Tilslutninger:

Forsyning:

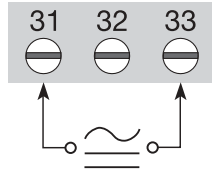


Digitalindgange:

Kanal 1

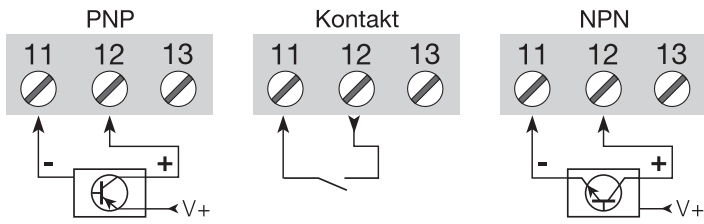


Kanal 2

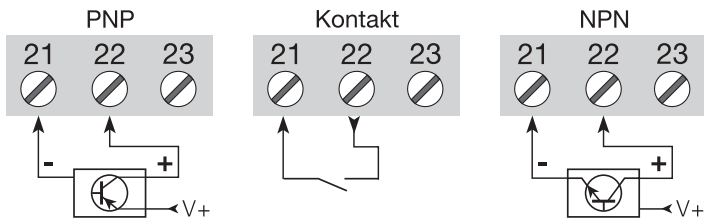


Ex-udgange:


Kanal 1

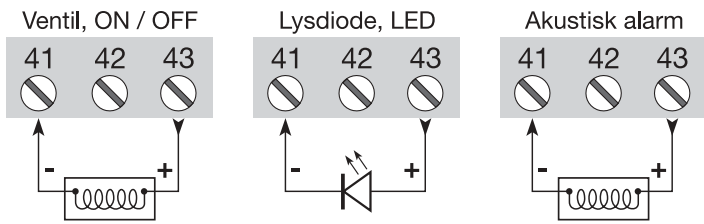

Kanal 2

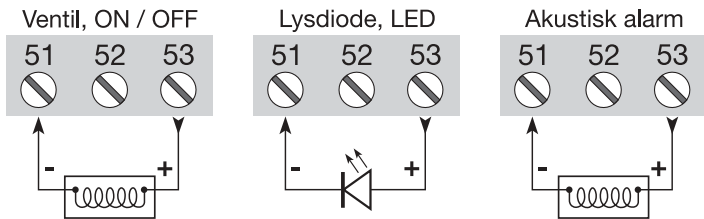

BLOKDIAGRAM:

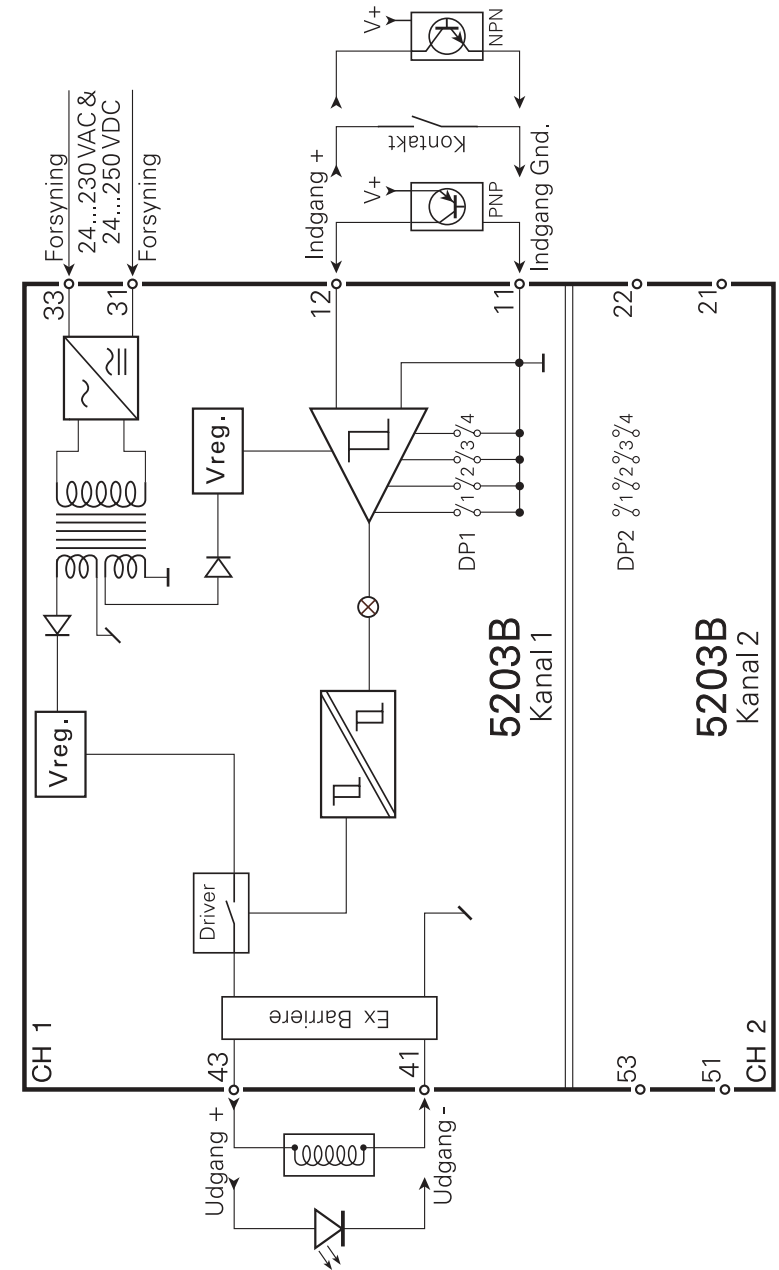

Ex SOLENOID / ALARM DRIVER

PRepower 5203B

Table of contents

Warnings	16
Safety instructions.....	17
Declaration of Conformity	19
How to dismantle SYSTEM 5000.....	20
Application	21
Technical characteristics	21
Mounting / installation.....	21
Applications.....	22
Order	23
Electrical specifications.....	23
Dipswitch programming	24
Ex data	25
Connections	26
Block diagram	27



GENERAL

WARNING!

This module is designed for connection to hazardous electric voltages.

Ignoring this warning can result in severe personal injury or mechanical damage.

To avoid the risk of electric shock and fire, the safety instructions of this manual must be observed and the guidelines followed.

The specifications must not be exceeded, and the module must only be applied as described in the following.

Prior to the commissioning of the module, this manual must be examined carefully.

Only qualified personnel (technicians) should install this module. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.



HAZARDOUS VOLTAGE

WARNING!

Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to the module.

The following operations should only be carried out on a disconnected module and under ESD safe conditions:

Dismantlement of the module for setting of dipswitches and jumpers.

General mounting, connection and disconnection of wires.

Troubleshooting the module.

Repair of the module and replacement of circuit breakers must be done by PR electronics A/S only.



INSTALLATION

WARNING!

To keep the safety distances, modules 5111 and 5223 must neither be connected to hazardous nor non-hazardous voltages on the same module's relay contacts.

SYSTEM 5000 must be mounted on DIN rail according to DIN 46277.

The communication connector of SYSTEM 5000 is connected to the input terminals on which dangerous voltages can occur, and it must only be connected to the programming unit 5905 by way of the enclosed cable.

SYMBOL IDENTIFICATION



Triangle with an exclamation mark: Warning / demand. Potentially lethal situations.



The CE mark proves the compliance of the module with the essential requirements of the directives.



The double insulation symbol shows that the module is protected by double or reinforced insulation.



Ex modules have been approved acc. to the ATEX directive for use in connection with installations in explosive areas.

SAFETY INSTRUCTIONS

DEFINITIONS:

Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and 50 to 1000 Volt AC.

Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.

Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate the knobs or potentiometers during normal operation.

RECEIPT AND UNPACKING:

Unpack the module without damaging it and make sure that the manual always follows the module and is always available. The packing should always follow the module until this has been permanently mounted.

Check at the receipt of the module whether the type corresponds to the one ordered.

ENVIRONMENT:

Avoid direct sun light, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock, as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.

All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation Class II.

MOUNTING:

Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and instructions in the manual and who are able to follow these should connect the module. Should there be any doubt as to the correct handling of the module, please contact your local distributor or, alternatively,

**PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark,
tel: +45 86 37 26 77.**

Mounting and connection of the module should comply with national legislation for mounting of electric materials, i.a. wire cross section, protective fuse, and location. Descriptions of input / output and supply connections are shown in the block diagram and side label.

The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:

The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power switch, it should be easily accessible and close to the module.

The power switch should be marked with a label telling it will switch off the voltage to the module.

CALIBRATION AND ADJUSTMENT:

During calibration and adjustment, the measuring and connection of external voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The technician must use tools and instruments that are safe to use.

NORMAL OPERATION:

Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This means there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.

CLEANING:

When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with distilled water or ethyl alcohol.

LIABILITY:

To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would otherwise exist according to the concluded sales agreement.

DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer

**PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde**

hereby declares that the following product:

**Type: 5203B
Name: Ex solenoid / alarm driver**

is in conformity with the following directives and standards:

EMC directive 89/336/EEC and later amendments

**From serial no.: 990301001 ff
EN 61 326
EN 50 081-1, EN 50 081-2
EN 50 082-1, EN 50 082-2**

This declaration is issued in compliance with article 10, subclause 1 of the EMC directive. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications for the module.

The Low Voltage directive 73/23/EEC and later amendments


**from serial no.: 990301001 ff
EN 61 010-1**

The ATEX directive 94/9/EC and later amendments

**From serial no.: 990301001 ff
EN 50 014 and EN 50 020
Ex certificate: 99 ATEX 126257**

Notified body for CENELEC/ATEX: UL International Demko A/S 0539


Rønde, 11 Aug. 2000



Peter Rasmussen
Manufacturer's signature


HOW TO DISMANTLE SYSTEM 5000

First, remember to demount the connectors with hazardous voltages.

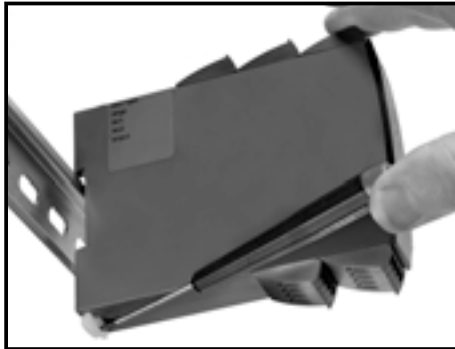

Picture 1:

By lifting the bottom lock, the module is detached from the DIN rail.

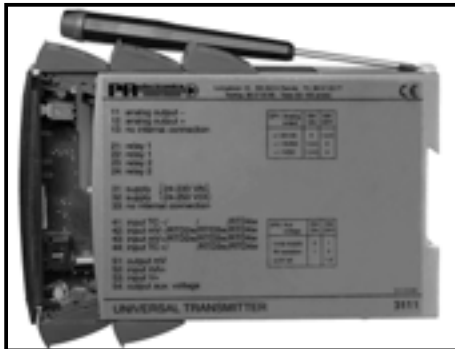

Picture 2:

Then, by lifting the upper lock and pulling the front plate simultaneously the PCB is removed. Switches and jumpers can now be adjusted.

Ex SOLENOID / ALARM DRIVER PRepower 5203B

1- or 2-channel version

3- / 5-port 3.75 kVAC galvanic isolation

Solenoid driver for Ex area

Digitally controlled voltage supply for Ex area

Universal supply by AC or DC

Application:


- Driver with safety barrier for the control of ON / OFF solenoids mounted in hazardous area.
- Driver with safety barrier for the supply of LEDs and acoustic alarms mounted in hazardous area.
- Voltage supply with ON / OFF control of other equipment.

Technical characteristics:

- PR5203B has a digital input per channel for the control of the Ex output voltage.
- Supply, inputs and outputs are floating and galvanically separated.

Mounting / installation:

- Mounted vertically or horizontally on a DIN rail. By way of the 2-channel version up to 84 channels can be mounted per metre.

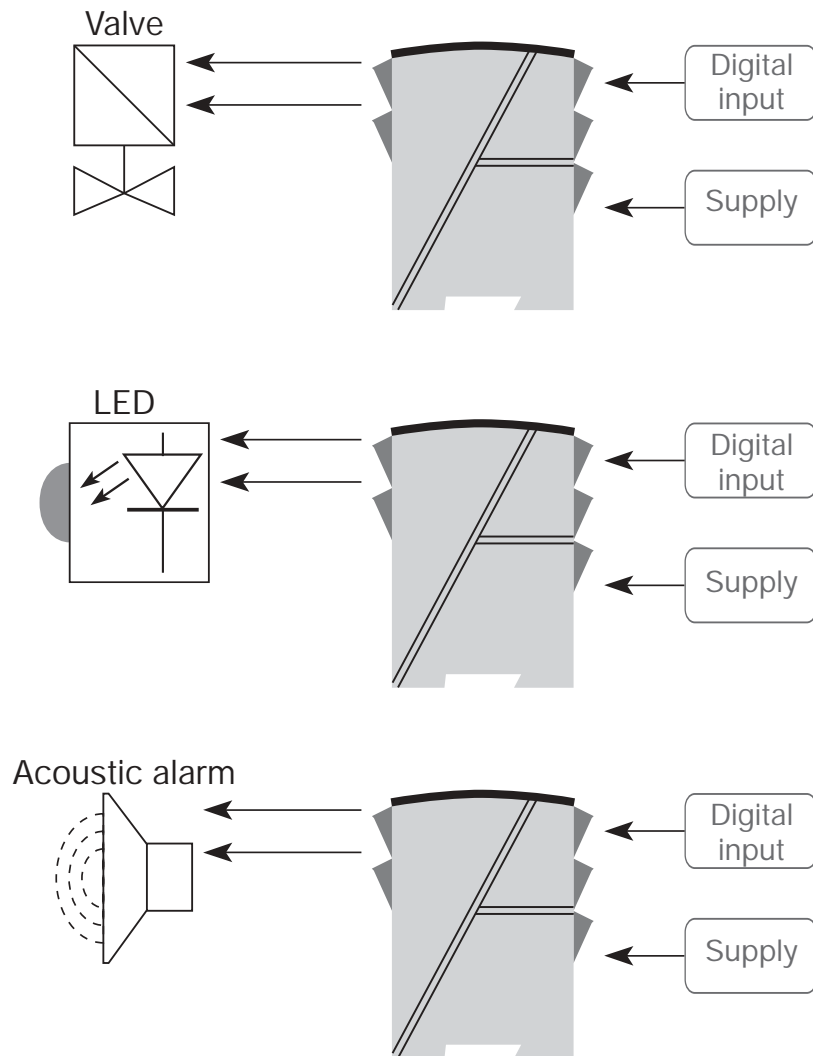

Order : 5203B

Type	Input	Ex barrier	Channels
5203B	PNP : 1	[EEx ia] type : F	Single : 1
	Switch : 2		
	NPN : 3		
		[EEx ia] type : H	Single : 1
		[EEx ia] type : I	Double : 2

Electrical specifications:

Specifications range:

(@: -20°C to +60°C)

Common specifications:

Supply voltage universal 24...230 VAC ±10%
 50...60 Hz
 24...250 VDC ±20%

Internal consumption ≤ 2 W (2 channels)
 Max. consumption ≤ 4 W (2 channels)
 Fuse..... 400 mA SB / 250 VAC
 Isolation voltage, test / operation 3.75 kVAC / 250 VAC
 Max. frequency..... 20 Hz
 Calibration temperature 20...28°C

EMC immunity influence < ±0.5% of span
 Extended EMC immunity:
 NAMUR NE 21, A criterion, burst < ±1% of span

Max. wire size..... 1 x 2.5 mm²
 Screw terminal torsion 0.5 Nm
 Relative humidity < 95% RH (non-cond.)
 Dimensions (HxWxD)..... 109 x 23.5 x 130 mm
 DIN rail type..... DIN 46277

Tightness (enclosure / terminals) IP50 / IP20
 Weight 230 g

Inputs:

NPN and mechanical switch:

Trig level LOW ≤ 4.0 VDC
 Trig level HIGH ≥ 7.0 VDC
 Max. external voltage 28 VDC
 Input impedance 3.48 k Ω

PNP:

Trig level LOW ≤ 4.0 V
 Trig level HIGH ≥ 7.0 V
 Max. external voltage 28 VDC
 Input impedance 3.48 k Ω

Outputs:

Output voltage See Ex data table
 Output current See Ex data table
 Output ripple < 40 mVRMS

Observed authority requirements:

EMC 89/336/EEC, Emission EN 50 081-1, EN 50 081-2
 Immunity EN 50 082-2, EN 50 082-1
 Emission and immunity EN 61 326
 LVD 73/23/EEC EN 61 010-1
 PELV/SELV IEC 364-4-41 and EN 60 742
 ATEX 94/9/EC EN 50 014 and EN 50 020

Standard:


Dipswitch programming:

Input: (channel 1 = DP 1, channel 2 = DP 2)			
Open collector PNP, direct	Open collector PNP, inverted	Switch and open collector NPN, direct	Switch and open collector NPN, inverted

Ex data:			
Ex barrier type:	F	H	I
U _m :	250 V	250 V	250 V
U _o :	28 VDC	28 VDC	28 VDC
I _o :	115 mA DC	110 mA DC	93 mA DC
P _o :	0.81 W	0.77 W	0.65 W
L _o :	2 mH	2.6 mH	3 mH
C _o :	0.08 μ F	0.08 μ F	0.08 μ F
V output, unloaded min.:	22.0 VDC	22.0 VDC	22.0 VDC
V output, loaded min.:	13.0 VDC	14.0 VDC	10.0 VDC
Output current, max.:	50.0 mA DC	35.0 mA DC	35.0 mA DC


Connections:

Supply:

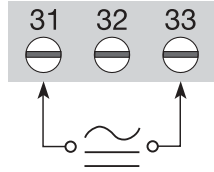


Digital inputs:

Channel 1
Channel 2

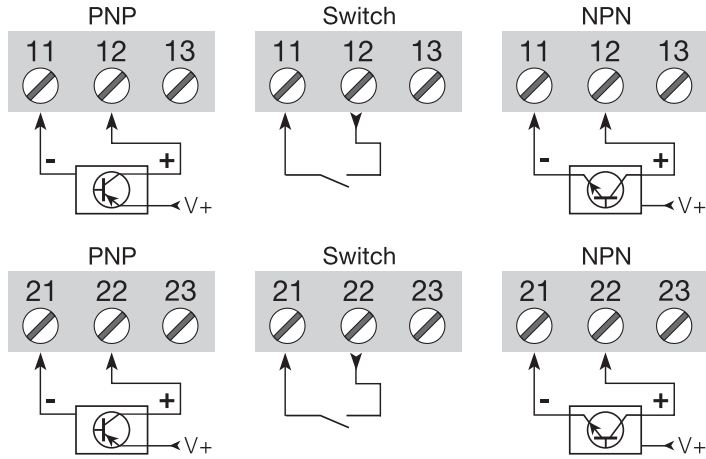


Ex outputs:

Channel 1
Channel 2

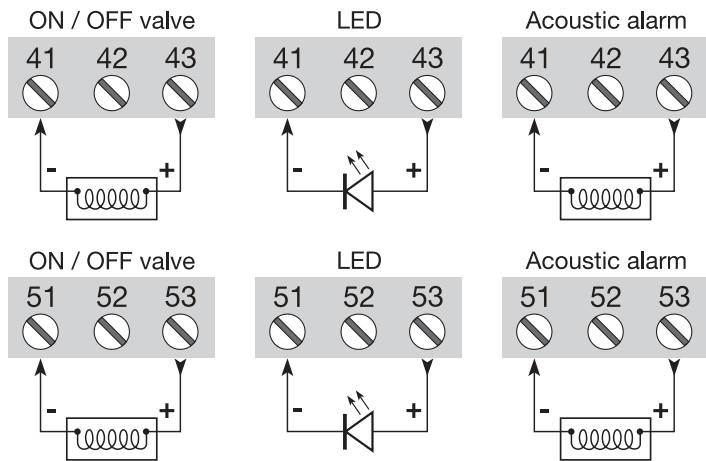

BLOCK DIAGRAM:

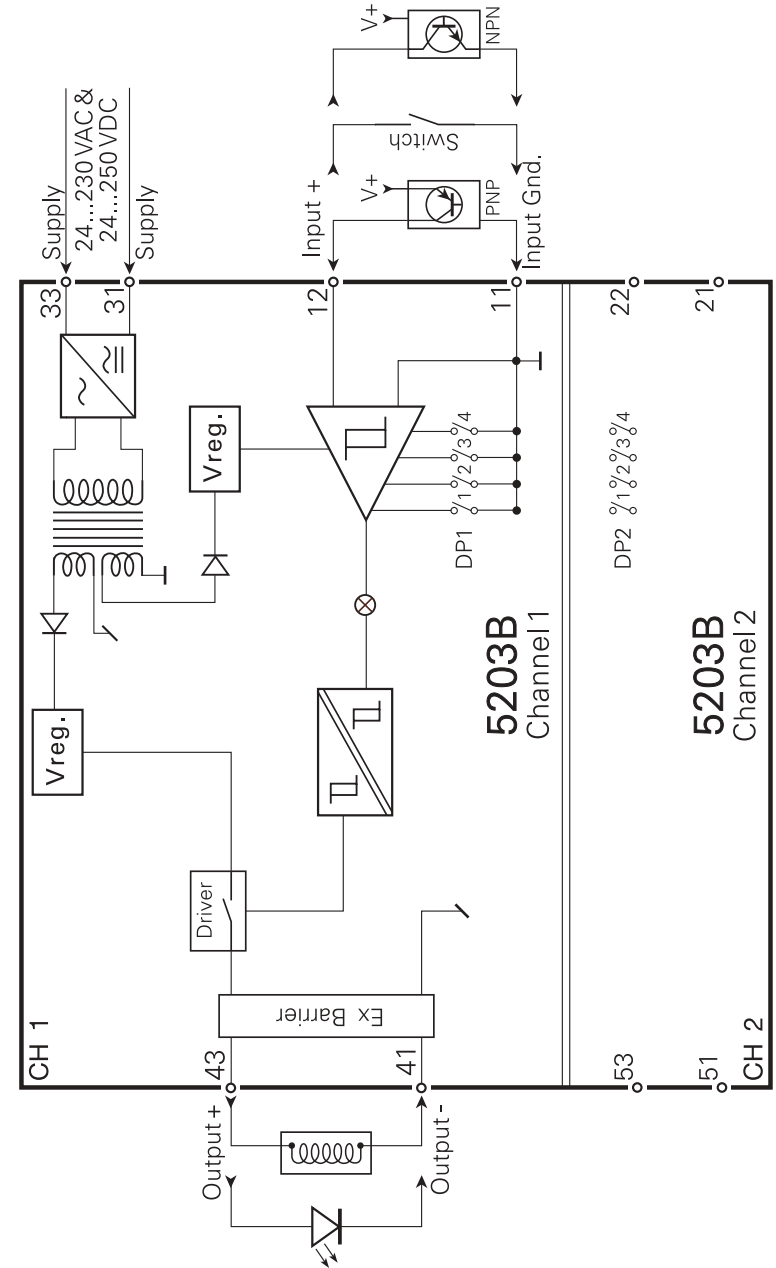

COMMANDE Ex - VANNE OU ALARME

PREpower 5203B

SOMMAIRE

Avertissements	30
Consignes de sécurité	31
Déclaration de conformité.....	33
Démontage du SYSTEME 5000.....	34
Applications.....	35
Caractéristiques techniques	35
Montage / installation.....	35
Applications.....	36
Référence	37
Spécifications électriques	37
Configuration des commutateurs	38
Caractéristiques Ex	39
Connexions	40
Schéma de principe	41



INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT !

Ce module est conçu pour supporter une connexion à des tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels ou des dégâts mécaniques.

Pour éviter les risques d'électrocution et d'incendie, conformez-vous aux consignes de sécurité et suivez les instructions mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux spécifications indiquées et respecter les instructions d'utilisation de ce module, telles qu'elles sont décrites dans ce guide.

Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre ce module en marche. L'installation de ce module est réservée à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d'utilisation de l'équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection assurée par l'équipement risque d'être altérée.



TENSION DANGEREUSE

AVERTISSEMENT !

Tant que le module n'est pas fixé, ne connectez pas de tensions dangereuses. Les opérations suivantes doivent être effectuées avec le module débranché et dans un environnement exempt de décharges électrostatiques (ESD) : démontage du module pour régler les commutateurs DIP et les cavaliers, montage général, raccordement et débranchement de fils et recherche de pannes sur le module.

Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module et à remplacer les disjoncteurs.



INSTALLATION

AVERTISSEMENT !

Afin de conserver les distances de sécurité, les modules 5111 et 5223 ne doivent pas être mis sous tensions dangereuses et non dangereuses sur les mêmes contacts de relais du module. Il convient de monter l'appareil SYSTEM 5000 sur un rail DIN en se conformant à la norme DIN 46277. Le connecteur de communication du SYSTEM 5000 est relié aux borniers d'entrée sur lesquelles peuvent se produire des tensions dangereuses. Ce connecteur doit uniquement être raccordé à l'appareil de programmation 5905 au moyen du câble blindé.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Triangle avec point d'exclamation : Attention ! Si vous ne respectez pas les instructions, la situation pourrait être fatale.



Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des directives.



Ce symbole indique que le module est protégé par une **isolation double** ou renforcée.



L'utilisation des modules de **type Ex** avec des installations situées dans des zones à risques d'explosions a été autorisée suivant la Directive ATEX.

CONSIGNES DE SECURITE

DEFINITIONS

Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc et de 50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont capables de monter et de faire fonctionner un appareil, et d'y rechercher les pannes, tout en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant le contenu de ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres au cours des manipulations ordinaires.

RECEPTION ET DEBALLAGE

Déballer le module sans l'endommager. Le guide doit toujours être disponible et se trouver à proximité du module. De même, il est recommandé de conserver l'emballage du module tant que ce dernier n'est pas définitivement monté. A la réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que vous avez commandé.

ENVIRONNEMENT

N'exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un endroit à humidité modérée et à l'abri de la poussière, des températures élevées, des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes de ventilation permettent d'éviter qu'une pièce soit chauffée au-delà des limites prescrites pour les températures ambiantes. Tous les modules appartiennent à la catégorie d'installation II, au degré de pollution I et à la classe d'isolation II.

MONTAGE

Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce guide et qui sont capables d'appliquer ces dernières.

Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à

PR electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 2, allée des Sorbiers, F-69500 Bron (tél.: (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønne, Danemark (tél. : +45 86 37 26 77).

Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par exemple, diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules. Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le schéma de principe et sur l'étiquette de la face latérale du module.

Les instructions suivantes s'appliquent aux modules fixes connectés en tensions dangereuses :

Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier, ainsi que l'interrupteur général, doivent être facilement accessibles et à proximité du module. Il est recommandé de placer sur l'interrupteur général une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors tension.

ETALONNAGE ET REGLAGE

Lors des opérations d'étalonnage et de réglage, il convient d'effectuer les mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications mentionnées dans ce guide.

Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.

MANIPULATIONS ORDINAIRES

Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin d'écartier les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister aucun danger d'électrocution et le module doit être facilement accessible.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d'eau distillée ou d'alcool éthylique pour le nettoyer.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement respectées par le client, ce dernier n'est pas en droit de faire une réclamation auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l'accord de vente conclu.

DECLARATION DE CONFORMITE

En tant que fabricant

**PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønne**

déclare que le produit suivant :

Type : 5203B

Nom : Commande Ex - Vanne ou alarme

correspond aux directives et normes suivantes :

La directive CEM (EMC) 89/336/EEC et les modifications subséquentes

A partir du no. de série : 990301001 sqq.

EN 61 326

EN 50 081-1, EN 50 081-2

EN 50 082-1, EN 50 082-2

Cette déclaration est délivrée en correspondance à l'article 10, alinéa 1 de la directive CEM. Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC) renvoyer aux spécifications électriques du module.

La directive basse tension 73/23/EEC et les modifications subséquentes

à partir du no. de série : 990301001 sqq.

EN 61 010-1

La directive ATEX 94/9/EC et les modifications subséquentes

A partir du no. de série : 990301001 sqq.

EN 50 014 et EN 50 020

Certificat Ex : 99 ATEX 126257

Organisme notifié pour CENELEC/ATEX : **UL International Demko A/S 0539**



Rønne, le 11 août 2000

Peter Rasmussen
Signature du fabricant

DEMONTAGE DU SYSTEME 5000

Tout d'abord, n'oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent des tensions dangereuses.

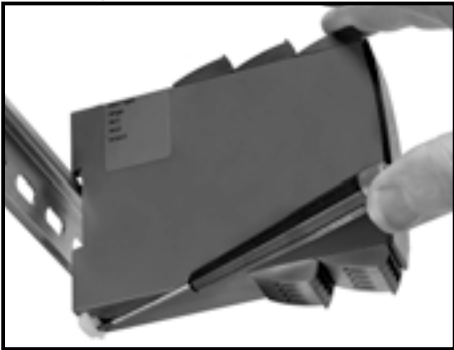


Figure 1 :
Débloquez le verrou inférieur pour dégager le module du rail DIN.

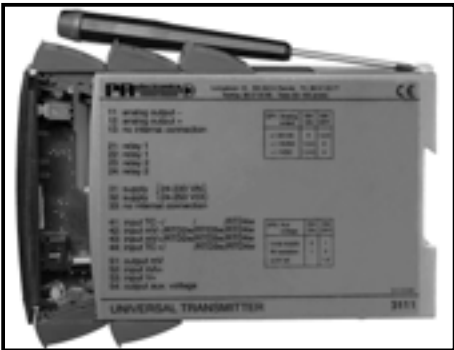


Figure 2 :
Puis, débloquez le verrou supérieur tout en extrayant la plaque avant : la carte à circuits imprimés est alors dégagée.
Vous pouvez maintenant régler les commutateurs et les cavaliers.

COMMANDE Ex - VANNE OU ALARME PRepower 5203B

Une ou deux voies

Commande Ex pour vannes, voyants et alarmes

Isolation galvanique 3- / 5-port de 3,75 kVca

Contrôle de la tension de sortie avec l'entrée digitale

Alimentation multi-tension ca ou cc

Applications :


- Commande Ex pour contrôler des électrovannes situées en zone dangereuse.
- Commande Ex pour alimenter des voyants et alarmes sonores situés en zone dangereuse.
- Commande Ex avec contrôle ON / OFF pour d'autres équipements.

Caractéristiques techniques :

- Le PR5203B dispose par voie d'une entrée digitale pour contrôler la tension de sortie SI.
- Les entrées, les sorties et l'alimentation sont flottantes et isolées galvaniquement.

Montage / installation :

- Pour montage vertical ou horizontal sur rail DIN. En version 2-voies, 84 voies peuvent être montées par mètre.

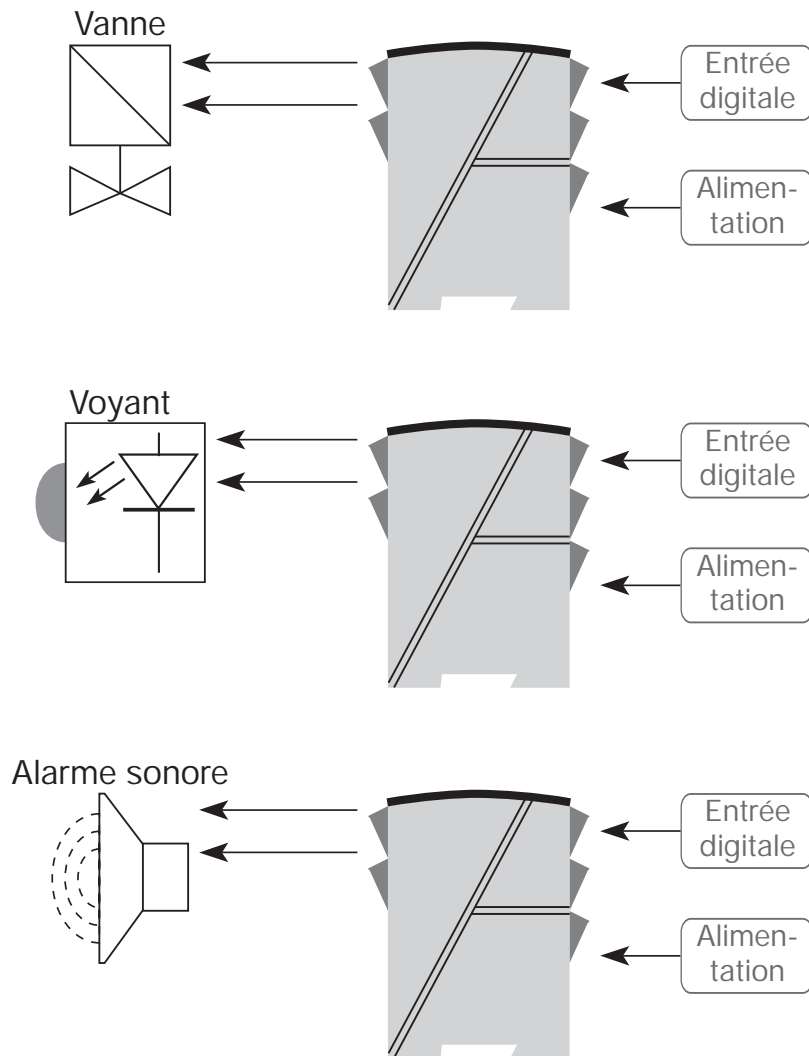

Référence : 5203B

Type	Entrée	Barrière Ex	Voies
5203B	PNP : 1	Type [EEx ia] : F	Une : 1
	Contact : 2		
	NPN : 3	Type [EEx ia] : H	Une : 1
		Type [EEx ia] : I	Deux : 2

Spécifications électriques :

Plage des spécifications :

(@: -20°C à +60°C)

Spécifications communes :

Tension d'alimentation multi-tension 24...230 Vca ±10%
 50...60 Hz
 24...250 Vcc ±20%

Consommation interne..... ≤ 2 W (2 voies)

Consommation max. ≤ 4 W (2 voies)

Fusible 400 mA SB / 250 Vca

Tension d'isolation, test / opération..... 3,75 kVca / 250 Vca

Fréquence max. 20 Hz

Température d'étalonnage 20...28°C

Immunité CEM.....	< ±0,5% de l'EC
Immunité CEM améliorée :	
NAMUR NE 21, critère A, burst	< ±1% de l'EC

Taille max. des fils 1 x 2,5 mm²

Pression max. avant déformation de la vis.. 0,5 Nm

Humidité relative < 95% HR (sans cond.)

Dimensions (HxLxP) 109 x 23,5 x 130 mm

Rail DIN DIN 46277

Etanchéité (boîtier / bornier)..... IP50 / IP20
 Poids 230 g

Entrées :

NPN et contact :

Niveau de déclenchement BAS ≤ 4,0 Vcc
 Niveau de déclenchement HAUT ≥ 7,0 Vcc
 Tension externe max. 28 Vcc
 Impédance d'entrée 3,48 kΩ

PNP :

Niveau de déclenchement BAS ≤ 4,0 V
 Niveau de déclenchement HAUT ≥ 7,0 V
 Tension externe max 28 Vcc
 Impédance d'entrée 3,48 kΩ

Sorties :

Tension de sortie Voir caractéristiques Ex
 Courant de sortie Voir caractéristiques Ex
 Taux tension d'ondulation < 40 mVRMS

Agréments et homologations :

EMC 89/336/EEC, Emission EN 50 081-1, EN 50 081-2
 Immunité EN 50 082-2, EN 50 082-1
 Emission et immunité EN 61 326
 LVD 73/23/EEC EN 61 010-1
 PELV/SELV IEC 364-4-41 et EN 60 742
 ATEX 94/9/EC EN 50 014 et EN 50 020

Standard :


Configuration des commutateurs :

Entrée: (voie 1 = DP 1, voie 2 = DP 2)			
PNP direct	PNP inversé	Contact et NPN direct	Contact et NPN inversé


Caractéristiques Ex :			
Type de barrière Ex :	F	H	I
Approbation EEx :	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC
Approbation ATEX :	Ex II (1) G	Ex II (1) G	Ex II (1) G
U _m :	250 V	250 V	250 V
U _o :	28 Vcc	28 Vcc	28 Vcc
I _o :	115 mAacc	110 mAacc	93 mAacc
P _o :	0,81 W	0,77 W	0,65 W
L _o :	2 mH	2,6 mH	3 mH
C _o :	0,08 µF	0,08 µF	0,08 µF
Sortie V, non-chargée min. :	22,0 Vcc	22,0 Vcc	22,0 Vcc
Sortie V, chargée min. :	13,0 Vcc	14,0 Vcc	10,0 Vcc
Courant de sortie, max. :	50,0 mAacc	35,0 mAacc	35,0 mAacc

Connexions :


Alimentation :

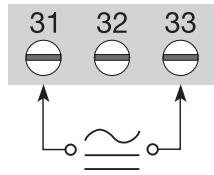


Entrées digitales :

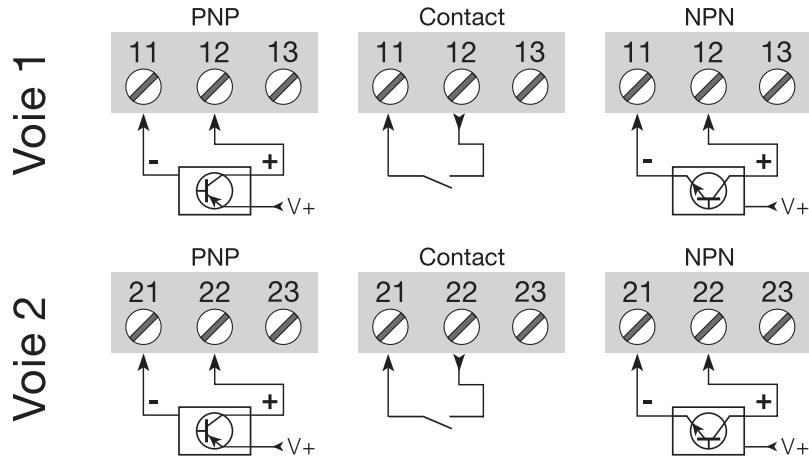

Sorties Ex :

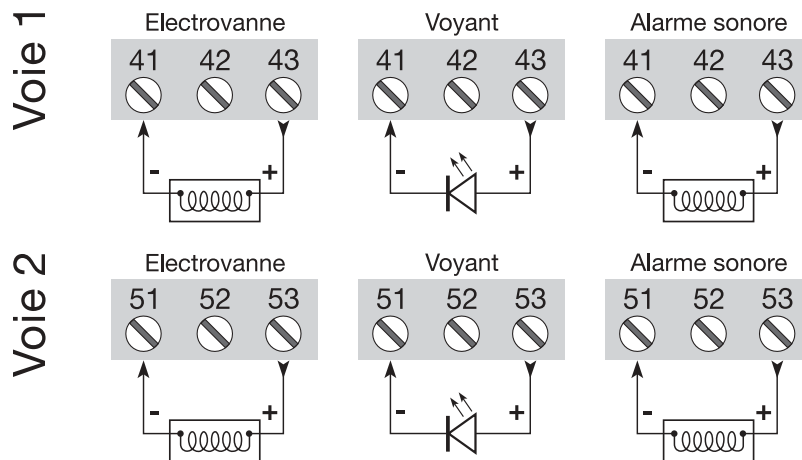

SCHEMA DE PRINCIPE :

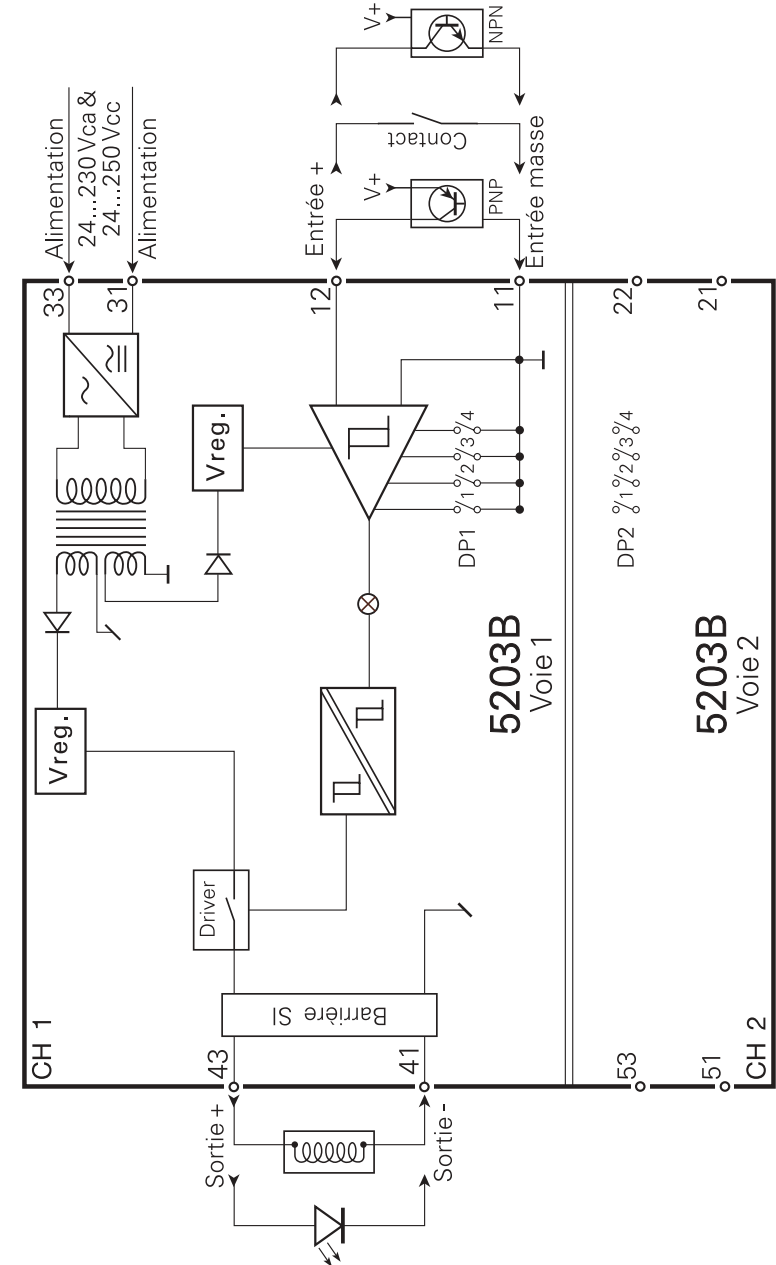

Ex-VENTIL / ALARMTREIBER

PRepower 5203B

Inhaltsverzeichnis

Warnung	44
Sicherheitsregeln.....	45
Konformitätserklärung	47
Zerlegung des Systems 5000	48
Verwendung.....	49
Technische Merkmale.....	49
Montage / Installation.....	49
Anwendungen	50
Bestellangaben.....	51
Elektrische Daten	51
DIP-Schalter Programmierung	52
Ex-Daten.....	53
Anschlüsse	54
Blockdiagramm	55



ALLGEMEINES

WARNUNG

Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung führen.

Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.

Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Modul installieren. Wenn das Modul nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls beeinträchtigt.



GEFÄHRLICHE SPANNUNG

WARNUNG

Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden:

Öffnen des Moduls zum Einstellen von Umschaltern und Überbrückern.

Installation, Montage und Demontage von Leitungen.

Fehlersuche im Modul.

Reparaturen des Moduls und Austausch von Sicherungen dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.



INSTALLATION

WARNUNG

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen die Module 5111 und 5223 nicht sowohl an gefährliche und ungefährliche Spannung über die selben Relaiskontakte des Moduls angeschlossen werden. Das System 5000 muss auf eine DIN-Schiene nach DIN 46277 montiert werden.

Der Verbindungsstecker im SYSTEM 5000 ist an Eingangsterminals angeschlossen, in denen gefährliche Spannungen auftreten können, und ein Anschluss an die Programmierungs-einheit 5905 ist nur über das beigefügte Kabel zulässig.

Zeichenerklärungen:



Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die zu lebensgefährlichen Situationen führen können.



Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Modul die Vorschriften erfüllt.



Doppelte Isolierung ist das Symbol dafür, dass das Modul besondere Anforderungen an die Isolierung erfüllt.



Ex-Module sind entsprechend der ATEX Direktive für die Verwendung in Verbindung mit Installationen in explosionsgefährdeter Umgebung zugelassen.

SICHERHEITSREGELN

DEFINITIONEN:

Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.

Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind, eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.

Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.

EMPFANG UND AUSPACKEN:

Packen Sie das Modul aus, ohne es zu beschädigen und sorgen Sie dafür, dass das Handbuch stets in der Nähe des Moduls und zugänglich ist.

Die Verpackung sollte beim Modul bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.

Kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Modultyp Ihrer Bestellung entspricht.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.

Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1 und der Isolationsklasse II an.

INSTALLATION:

Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind und diese befolgen.

Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Moduls bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit **PR electronics GmbH, Bamlerstraße 92, D-45141 Essen, (Tel.: (0) 201 860 6660)** oder mit **PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Dänemark (Tel. : +45 86 37 26 77)** Kontakt aufnehmen.

Die Installation und der Anschluss des Moduls haben in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) Vorabsicherung und Positionierung.

Eine Beschreibung von Eingangs- /Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.

Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:

Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die Spannung für das Modul unterbricht.

KALIBRIERUNG UND JUSTIERUNG:

Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.

BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB:

Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen, wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, sodass die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muss so plziert sein, dass es leicht zu bedienen ist.

REINIGUNG:

Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser oder Spiritus leicht angefeuchtet ist.

HAFTUNG:

In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Als Hersteller bescheinigt

PR electronics A/S

Lerbakken 10

DK-8410 Rønde

hiermit für das folgende Produkt:

Typ: 5203B

Name: Ex-Ventil / Alarmtreiber

die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:

EMV Richtlinien 89/336/EEC und nachfolgende Änderungen

Ab der Serien-Nr.: 990301001 ff.

EN 61 326

EN 50 081-1, EN 50 081-2

EN 50 082-1, EN 50 082-2

Diese Erklärung ist in Übereinstimmung mit Artikel 10, Unterklause 1 der EMV Richtlinie ausgestellt. Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische Daten des Moduls.

Die Niederspannungsrichtlinien 73/23/EEC und nachfolgende Änderungen

ab der Serien-Nr.: 990301001 ff.

EN 61 010-1

Die ATEX Richtlinien 94/9/EC und nachfolgende Änderungen

Ab der Serien-Nr.: 990301001 ff.

EN 50 014 und EN 50 020

Ex Zertifikat: 99 ATEX 126257

Zulassungsstelle für CENELEC/ATEX: **UL International Demko A/S 0539**



Rønde, 11. Aug. 2000

Peter Rasmussen
Unterschrift des Herstellers

ZERLEGUNG DES SYSTEMS 5000

Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschlussklemmen zu trennen.

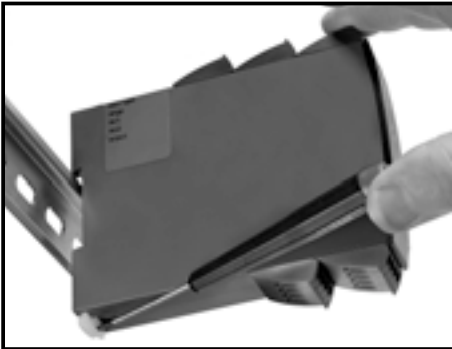


Abbildung 1:

Das Modul wird von der DIN-Schiene gelöst, indem man den unteren Verschluss löst.

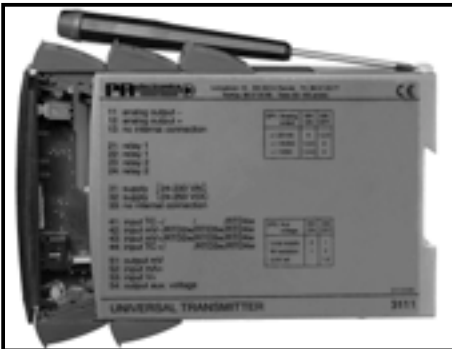


Abbildung 2:

Die Platine wird daraufhin herausgenommen, indem man den oberen Verschluss anhebt und gleichzeitig die Frontabdeckung herauszieht. Jetzt können Schalter und Überbrücker verändert werden.

Ex-VENTIL / ALARMTREIBER PRepower 5203B

1- oder 2-Kanal-Ausführung
3 / 5 Port 3,75 kVAC galvanische Isolation
Ventiltreiber für Ex-Bereich
Digitalgesteuerte Spannungsversorgung
für Ex-Bereichen
Universelle Versorgung mit AC oder DC

Verwendung:


- Treiber mit Sicherheitsbarriere für die Steuerung von ON / OFF Ventilen in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Treiber mit Sicherheitsbarriere zur Versorgung der Leuchtdioden und akustischen Alarmen in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Spannungsversorgung mit ON / OFF Steuerung, für andere Ausstattung.

Technische Merkmale:

- PR5203B hat pro Kanal einen Digitalen Eingang zur Steuerung der Ex-Ausgangsspannung.
- Versorgung, Eingänge und Ausgänge sind galvanisch voneinander getrennt und nicht mit Masse verbunden.

Montage / Installation:

- Wird vertikal oder horizontal auf DIN-Schiene montiert. Mit der Zweitkanal-Version können 84 Kanäle pro Meter installiert werden.

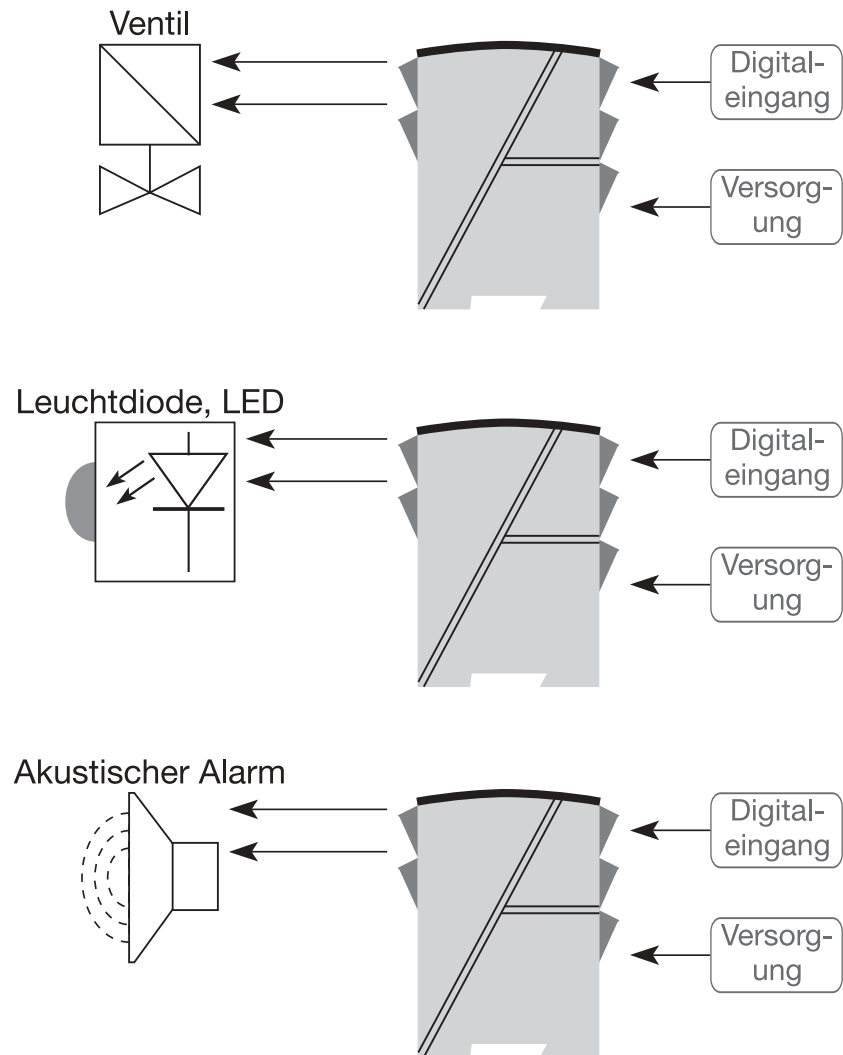

Bestellangaben: 5203B

Typ	Eingang	Ex-Barriere	Kanäle
5203B	PNP : 1	[EEx ia] Typ : F	Einfach : 1
	Kontakt : 2		
	NPN : 3	[EEx ia] Typ : H	Einfach : 1
		[EEx ia] Typ : I	Zweifach : 2

Elektrische Daten:

Umgebungstemperatur:

(@: -20°C bis +60°C)

Allgemeine Daten:

Versorgungsspannung universelles..... 24...230 VAC ±10%
 50...60 Hz
 24...250 VDC ±20%

Eigenverbrauch ≤ 2 W (2 Kanäle)
 Max. Verbrauch ≤ 4 W (2 Kanäle)
 Sicherung 400 mA T / 250 VAC
 Isolationsspannung Test / Betrieb..... 3,75 kVAC / 250 VAC
 Max. Frequenz..... 20 Hz
 Kalibrierungstemperatur..... 20...28°C

EMV-Immunitätseinwirkung..... < ±0,5% d. Messsp.
 Erweiterte EMV-Immunität:
 NAMUR NE 21, A Kriterium, Burst..... < ±1% d. Messsp.

Leitungsquerschnitt (max.)..... 1 x 2,5 mm²
 Klemmschraubenanzugsmoment..... 0,5 Nm
 Relative Luftfeuchtigkeit..... < 95% RH (nicht kond.)
 Abmessungen (HxBxT)..... 109 x 23,5 x 130 mm
 DIN-Schiene Typ DIN 46277

Schutzart (Gehäuse / Klemme) IP50 / IP20
 Gewicht 230 g

Eingänge:

NPN und mechanischer Kontakt:

Trig-Niveau LOW ≤ 4,0 VDC
 Trig-Niveau HIGH ≥ 7,0 VDC
 Max. externe Spannung 28 VDC
 Eingangsimpedanz 3,48 kΩ

PNP:

Trig-Niveau LOW ≤ 4,0 V
 Trig-Niveau HIGH ≥ 7,0 V
 Max. externe Spannung 28 VDC
 Eingangsimpedanz 3,48 kΩ

Ausgänge:





Ausgangsspannung Siehe das Schema Ex-Daten
 Ausgangsstrom Siehe das Schema Ex-Daten
 Ausgangswelligkeit < 40 mVRMS

Eingehaltene Behördenvorschriften:

Norm:

EMV 89/336/EWG, Emission EN 50 081-1, EN 50 081-2
 Immunität EN 50 082-2, EN 50 082-1
 Emission und Immunität EN 61 326
 LVD 73/23/EWG EN 61 010-1
 PELV/SELV IEC 364-4-41
 und EN 60 742
 ATEX 94/9/EG EN 50 014 und EN 50 020


DIP-Schalter Programmierung:

Eingang: (Kanal 1 = DP 1, Kanal 2 = DP 2)			
Offener Kollektor PNP, direkt	Offener Kollektor PNP, invertiert	Kontakt und offener Kollektor NPN, direkt	Kontakt und offener Kollektor NPN, invertiert
On Off 	On Off 	On Off 	On Off 


		Ex-Daten:			
		F	H	I	
Ex-Barriere, Typ:					
EEx-Zulassung:	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIC	
ATEX-Zulassung:	Ex II (1) G	Ex II (1) G	Ex II (1) G	Ex II (1) G	
U _m :	250 V	250 V	250 V	250 V	
U _o :	28 VDC	28 VDC	28 VDC	28 VDC	
I _o :	115 mADC	110 mADC	93 mADC	93 mADC	
P _o :	0,81 W	0,77 W	0,65 W	0,65 W	
L _o :	2 mH	2,6 mH	3 mH	3 mH	
C _o :	0,08 µF	0,08 µF	0,08 µF	0,08 µF	
V Ausgang, unbelastet min.:	22,0 VDC	22,0 VDC	22,0 VDC	22,0 VDC	
V Ausgang, belastet min.:	13,0 VDC	14,0 VDC	10,0 VDC	10,0 VDC	
Ausgangsstrom, max.:	50,0 mADC	35,0 mADC	35,0 mADC	35,0 mADC	

Anschlüsse:


Versorgung:

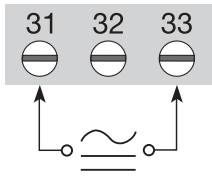


Digitaleingänge:

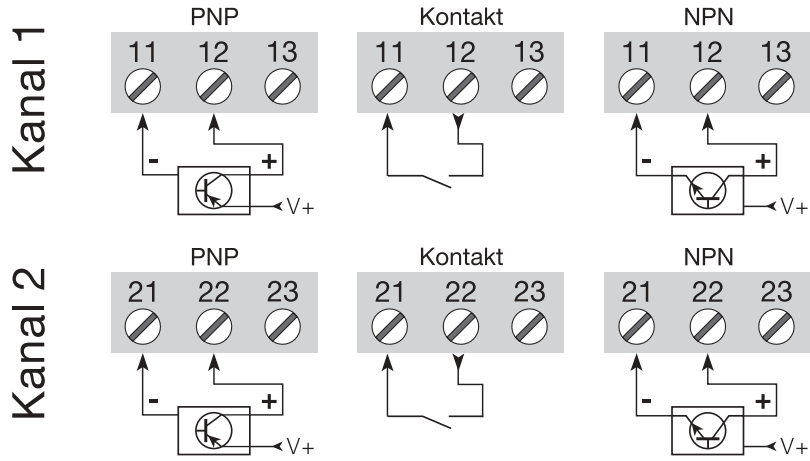

Ex-Ausgänge:

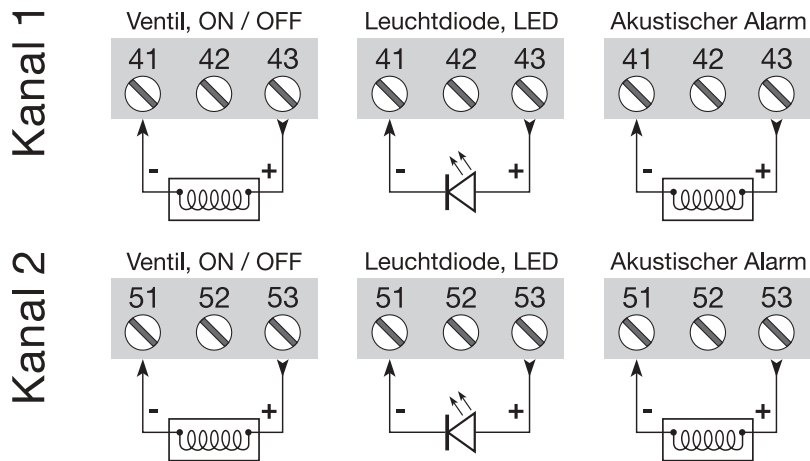

BLOCKDIAGRAMM:

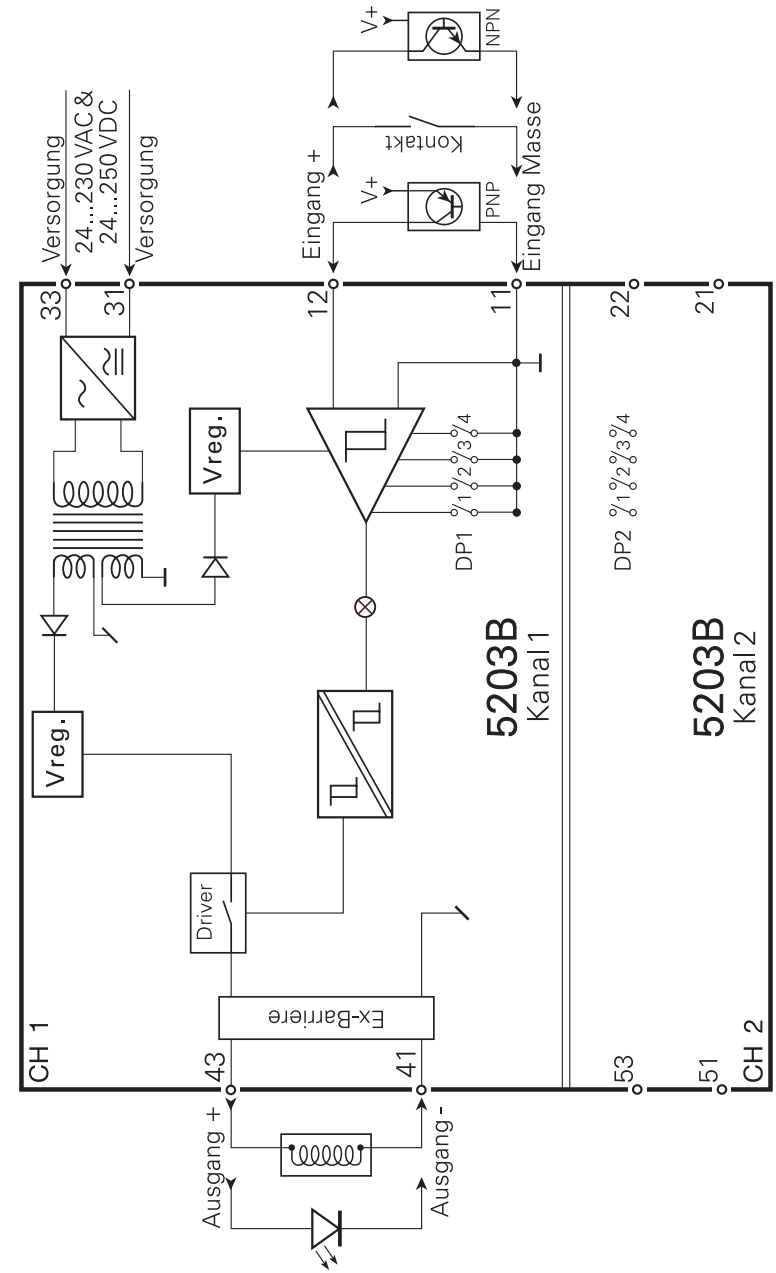

Head office

Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.preelectronics.com
sales@preelectronics.dk
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85

Subsidiaries

France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
2, allée des Sorbiers
F-69500 Bron
sales@preelectronics.fr
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20

Germany
PR electronics GmbH
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen
sales@preelectronics.de
tel. +49 (0) 201 860 6660
fax +49 (0) 201 860 6666

Italy
PR electronics S.r.l.
Via Meli, 36
IT-20127 Milano
sales@preelectronics.it
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283

Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 6°-A
E-08027 Barcelona
sales@preelectronics.es
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17

Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6
S-421 32 Västra Frölunda
sales@preelectronics.se
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590

UK
PR electronics Ltd
20 Aubery Crescent, Largs
Ayrshire, KA30 8PR
sales@preelectronics.co.uk
tel. +44 (0) 1475 689 588
fax +44 (0) 1475 689 468

USA
PR electronics Inc
9 Elm Crest Road
Wakefield, MA 01880
bobpreelectronics@attbi.com
tel. +1 781 245-7182
fax +1 781 245-7183

DK ► PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Vores kompetenceområder omfatter: Isolation, Displays, Ex-barrierer, Temperatur samt Backplanes. Alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder, og størstedelen integrerer den patenterede STREAM-SHIELD teknologi, der sikrer driftsikkerhed i selv de værste omgivelser. Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi – og din garanti for kvalitet.

UK ► PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital signal conditioning modules for industrial automation. Our areas of competence include: Isolation, Displays, Ex barriers, Temperature, and Backplanes. All products comply with the most exacting international standards and the majority feature our patented STREAM-SHIELD technology ensuring reliability in even the worst of conditions. »Signals the Best« is the epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.

FR ► PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les domaines industriels. Nos compétences s'étendent des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux barrières SI, jusqu'aux platines de montage. Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les plus strictes et la majorité d'entre eux répondent même à la technologie brevetée STREAM-SHIELD qui garantit un fonctionnement fiable sous les conditions les plus défavorables. Notre devise »SIGNALS the BEST« c'est notre ligne de conduite - et pour vous l'assurance de la meilleure qualité.

DE ► PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodulen für die industrielle Automatisierung. Unsere Kompetenzbereiche umfassen: Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner. Alle Produkte von PR electronics werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen produziert. Für die Mehrzahl aller Produkte garantiert die patentierte STREAM-SHIELD Technologie höchste Zuverlässigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. »Signals the Best« ist Ihre Garantie für Qualität!



Quality System
DS/EN ISO 9001

