



5 1 1 5

Вычисляющий
преобразователь
сигналов

№ 5115L104-RU

Серийного №

000395001-191129000



ATEX ATEX certification mark, consisting of the letters 'ATEX' followed by a hexagonal 'Ex' symbol.



RU ► PR Electronics предлагает обширную программу аналоговых и дискретных модулей обработки сигналов для целей промышленной автоматизации. Производственная программа включает барьеры искробезопасности, дисплеи-индикаторы, датчики температуры, универсальные преобразователи и т.д. На наши модули можно положиться в самых тяжелых условиях работы, - с высоким уровнем вибраций и электромагнитных помех и с большими колебаниями температуры. Все наши изделия соответствуют самым жестким международным стандартам. Наш девиз "Signals the Best" отражает эту философию - и служит вашей гарантией качества.

ВЫЧИСЛЯЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ

PRetrans 5115

Содержание

Advarsel.....	2
Sikkerhedsregler	3
EF-overensstemmelseserklæring.....	5
Adskillelse af system 5000.....	6
Anvendelse.....	7
Teknisk karakteristik	7
Montage / installation.....	7
Applikationer	8
Bestillingsskema: 5115.....	9
Elektriske specifikationer	9
Tilslutninger.....	14
Blokdiagram	17
Valg af indgangstype (5115A).....	18
5115 forbindelse til Loop Link.....	18
Funktionsbeskrivelse	19



ВООБЩЕ

ВНИМАНИЕ

Данный модуль рассчитан на работу под опасными для жизни уровнями напряжения. Пренебрежение данным предупреждением может повлечь за собой серьезные травмы персонала и повреждения оборудования.

Чтобы не допустить поражения электрическим током и возникновения пожара, следует соблюдать приведенные в Руководстве меры предосторожности и указания. Эксплуатация модуля должна производиться строго в соответствии с описанием.

Тщательно изучите Руководство до ввода модуля в эксплуатацию. Установку модуля разрешается производить только квалифицированному техперсоналу. При несоблюдении условий эксплуатации модуль не обеспечивает требуемого уровня безопасности.



**ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ**

ВНИМАНИЕ

Нельзя подавать опасное для жизни напряжение на модуль до завершения монтажа. Следующие операции подлежат выполнению только на обесточенном модуле и с соблюдением мер антистатической защиты:

Разборка модуля с целью (пере)настройки переключателей и перемычек.

Монтаж модуля, подсоединение кабелей и их отсоединение.

Диагностика сбоев.

Ремонт модуля и замена предохранителей может производиться только изготавителем, PR electronics A/S.



МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ

Устройства семейства 5000 устанавливают на монтажную рейку стандарта DIN 46277. Коммуникационный разъем устройств семейства 5000 соединен с входными клеммами, на которых может присутствовать опасное напряжение, поэтому подсоединение программирующего устройства Loop Link разрешается только посредством штатного кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Треугольник с восклицательным знаком: Предостережение / требование. Действия, могущие повлечь опасность для жизни.



Маркировка CE указывает на то, что модуль отвечает требованиям ЕС.



Символ двойной изоляции обозначает, что модуль выполняет дополнительные требования к изоляции.



Ex-модуль одобрен в соответствии с директивой ATEX для применений с устройствами, работающими во взрывоопасных зонах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Опасные для жизни уровни напряжения понимаются как находящиеся в диапазоне 75...1500 V постоянного тока и 50...1000 V переменного тока.

Техперсонал - это квалифицированный персонал, обученный и подготовленный осуществлять монтаж, эксплуатацию или диагностику сбоев с учетом необходимых технических требований и норм безопасности.

Операторы - персонал, который в условиях нормальной эксплуатации должен производить настройку модулей с помощью кнопок или потенциометров устройства, и который ознакомлен с содержанием настоящего Руководства.

ПРИЕМКА И РАСПАКОВКА

Избегайте повреждения модуля при распаковке. Убедитесь, что тип модуля соответствует заказанному. Упаковка, в которой устройство было поставлено, должна сопровождать модуль до места/момента его окончательной установки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, сильной запыленности или тепла, вибрации и механическим воздействиям, дождю или

повышенной влажности. При необходимости предупреждайте перегрев устройства (см. диапазон рабочих температур) посредством вентиляции.

Все модули относятся к монтажному классу II, классу загрязнения среды I, классу изоляции II.

МОНТАЖ / УСТАНОВКА

Подсоединение модуля разрешено только техперсоналу, ознакомленному с терминологией, требованиями безопасности и инструкциями Руководства, и следующему им.

При сомнениях относительно правильного обращения с устройством обращайтесь к региональному представителю или непосредственно к:

PR electronics A/S, www.prelectronics.com

Монтаж и подсоединение модуля должны производиться в соответствии с действующими требованиями к электромонтажу, в т.ч. в отношении поперечного сечения провода, предохранителей и размещения устройства. Описание входа / выхода и подсоединения к источнику питания имеется на принципиальной схеме и табличке на устройстве.

Для модулей, постоянно находящихся под опасным для жизни напряжением:

Максимальный ток предохранителя должен составлять 10

А. Предохранитель и выключатель должны находиться в легкодоступном месте вблизи модуля. Выключатель должен быть снабжен четкой и ясной информацией о своем назначении (т.е., о том, что он отключает питание модуля).

Год изготовления устройства устанавливается из 2-х начальных цифр его серийного номера.

КАЛИБРОВКА И РЕГУЛИРОВКА

При калибровке и регулировке модуля измерение и подключение внешних источников напряжения питания должно производиться в соответствии с указаниями настоящего Руководства, техперсонал обязан применять инструмент и оборудование, обеспечивающие безопасность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка и эксплуатация модулей может производиться только по завершении их установки с учетом требований безопасности на распределительных щитах и т.п., так, чтобы эксплуатация устройства не представляла собой опасности для жизни или риска материального ущерба. Это подразумевает, что притрагиваться к модулю безопасно, а сам модуль размещен в удобном для обслуживания, доступном месте.

ЧИСТКА

Чистка модуля производится в обесточенном состоянии ветошью, слегка смоченной дистилированной водой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В случае несоблюдения инструкций Руководства в точности, заказчик не может предъявлять претензий к PR electronics A/S, на которые он иначе имел бы право в соответствии с заключенным контрактом.


РАЗБОРКА УСТРОЙСТВ СЕМЕЙСТВА 5000

Вначале демонтируйте подсоединительные клеммы опасного напряжения.



Илл. 1:

Отсоедините модуль от рейки DIN, поднимая за нижний замок.

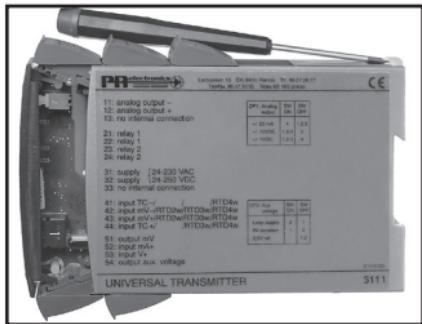

Илл. 2:

Выньте печатную плату: поднимая за верхний замок, одновременно тяните на себя переднюю панель. Теперь можно переустановить переключатели и перемычки.

Вычисляющий преобразователь сигналов PRetrans 5115

- Измерение с резервным каналом - 2 входа сигналов
- Счетчик сигналов с 4-мя вычислительными функциями
- Дублирование сигнала
- Вход RTD, Ohm, термопары, mV, mA и V
- Универсальное питание AC или DC

Области применения:

- Дублированное измерение температуры посредством 2 сенсоров, так что при сбое основного датчика измерение производится вспомогательным датчиком.
- Дублирование входного сигнала, напр., от датчика температуры или аналогового сигнала процесса, на 2 отдельных аналоговых входа.
- Счетчик сигналов с 4 вычислительными функциями: суммирование, вычитание, умножение и деление.
- Пример: Измерение разности температур: (Вход 1 * K1) - (Вход 2 * K2) + K4
- Пример: Измерение среднего значения: (Вх. 1 * 0,5) + (Вх. 2 * 0,5) + K4
- Пример: Различные функции на выходах:
Выход 1 = вход 1 - вход 2, тогда как Выход 2 = вход 1 + вход 2.





Техническая характеристика:

- При помощи конфигурационного ПО PReset можно запрограммировать PR5115 под нужды конкретного применения в течение нескольких секунд.
- Индикация светодиодом нормальной эксплуатации и сбоя сенсора или функции.
- Архивированные данные регулярно подвергаются контролю на сохранность.
- 5 портов, гальваническая развязка 3,75 kV~.

Монтаж / установка:

- В вертикальном или горизонтальном положении на рейке DIN. Модули монтируются впритык, что позволяет установить 42 канала/м.

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЙ

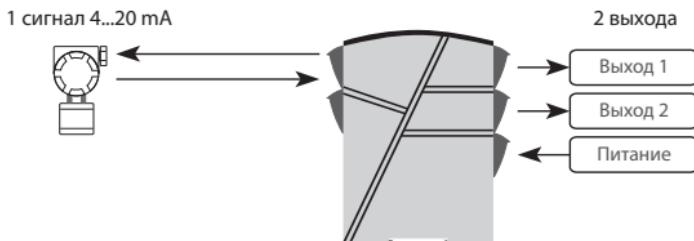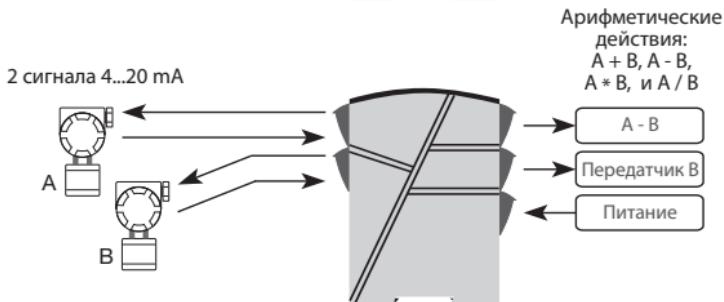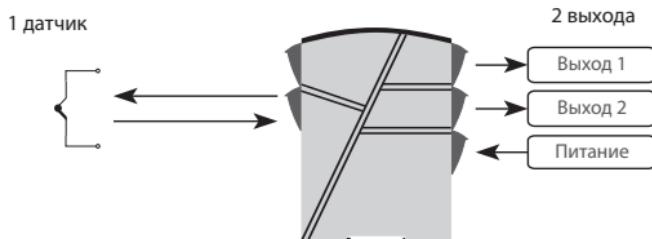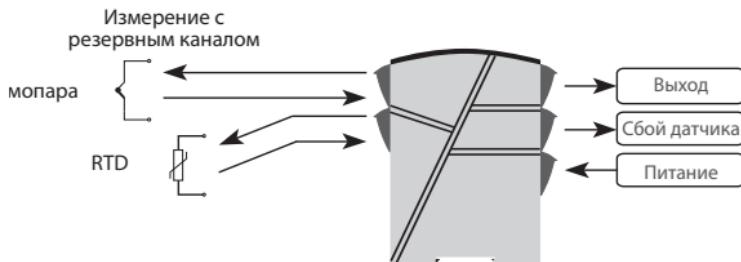

**Расшифровка кода
заказа: 5115**

Тип	Исполнение	Вход
5115	Стандарт : A	RTD / TC / mV / R / mA / V : _
	ATEX Ex : B	RTD / TC / mV / R : 1 mA / V / mV : 2 Вход 1, RTD / TC / mV / R Вход 2, mA / V / mV : 3

***ВНИМАНИЕ!** В применениях с входами термопар заказывайте разъем с ком-пенсацией холодного спая типа 5910 / 5910Ex (Вход 1) и 5913 / 5913Ex (Вход 2).

Электрические данные

Диапазон рабочих температур среды:

-20°C до +60°C

Общие данные:

Напряжение питания, универсальное 21,6...253 V~
50...60 Hz
19,2...300 V =

Потребляемая мощность..... ≤ 2 W

Макс. потребляемая мощность..... ≤ 3 W

Предохранитель..... 400 mA T / 250 VAC

Изоляция, напряжение тестовое / рабочее 3,75 kV~ / 250 V~

Интерфейс обмена данными..... Loop Link

Отношение сигнал / шум Мин. 60 dB (0...100 kHz)

Время актуализации:

Вход температуры..... 115 мс

Вход mA- / V- / mV 75 мс

Время реакции (0...90%, 100...10%), программируемое:

Вход температуры..... 400 мс до 60 сек.

Вход mA- / V- / mV 250 мс til 60 сек.

Время резервного переключения ≤ 400 мс

Динамический диапазон сигнала, вход.... 22 bit

Динамический диапазон сигнала, выход. 16 bit

Температура калибровки 20...28°C

Точность, большее из общих и базовых значений:

Общие значения		
Тип входа	Абс. погрешность	Зависимость- от температуры
Все	$\leq \pm 0,05\%$ от диап.	$\leq \pm 0,01\%$ от диап. / $^{\circ}\text{C}$

Базовые значения		
Тип входа	Основная погрешность	Зависимость- от температуры
mA	$\leq \pm 4 \mu\text{A}$	$\leq \pm 0,4 \mu\text{A}/^{\circ}\text{C}$
Напряжение	$\leq \pm 10 \mu\text{V}$	$\leq \pm 1 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$
RTD	$\leq \pm 0,2^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0,01^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$
Лин. R	$\leq \pm 0,1 \Omega$	$\leq \pm 10 \text{m}\Omega/^{\circ}\text{C}$
Тип термопары: E, J, K, L, N, T, U	$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0,05^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$
Тип термопары: B, R, S, W3, W5, LR	$\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0,2^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$

Зависимость помехоустойчивости по ЭМС..... $< \pm 0,5\%$ от диап.

Улучшенная помехоустойчивость по ЭМС:

NAMUR NE 21, исп. импульсным напр. уровня A $< \pm 1\%$ от диап.

Вспомогательное напряжение:

Опорное напряжение 2,5 VDC $\pm 0,5\% / 15 \text{ mA}$

2-проводное питание

(клеммы 44...42 и 54...52) 28...17,1 VDC / 0...20 mA

Макс. сечение проводника 1 x 2,5 mm^2 многожильный

Момент затяжки винта клеммы 0,5 Nm

Отн. влажность воздуха < 95% (без конденсата)

Размеры (ВxШxГ) 109 x 23,5 x 130 мм

Тип рейки DIN DIN 46277

Класс защиты IP20

Вес 225 г

Электрические данные, вход температуры:

Макс. смещение нуля..... 50% от выбранного макс. значения
Вход термопары:

Тип	Мин. температура	Макс. температура	Мин. диап.	Норма
B	+400°C	+1820°C	200°C	IEC584
E	-100°C	+1000°C	50°C	IEC584
J	-100°C	+1200°C	50°C	IEC584
K	-180°C	+1372°C	50°C	IEC584
L	-100°C	+900°C	50°C	DIN 43710
N	-180°C	+1300°C	100°C	IEC584
R	-50°C	+1760°C	200°C	IEC584
S	-50°C	+1760°C	200°C	IEC584
T	-200°C	+400°C	50°C	IEC584
U	-200°C	+600°C	75°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	200°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	200°C	ASTM E988-90
LR	-200°C	+800°C	50°C	GOST 3044-84

Ток сбоя датчика..... Номин. 30 µA

Компенсация холодного спая СJC < ±1°C

Обнаружение сбоя датчика да

Вход mV:

Диапазон измерения..... -150...+150 mV

Мин. диапазон измерения 5 mV

Макс. смещение нуля (коррекция) 50% от выбранного макс. значения

Входное сопротивление..... Номин. 10 MΩ

Вход RTD и линейного сопротивления:

Тип	Мин. знач.	Макс. знач.	Мин. диап.	Норма
Pt100	-200°C	+850°C	25°C	IEC 751
Ni100	-60°C	+250°C	25°C	DIN 43760
Лин.R	0 Ω	5000 Ω	30 Ω	-----

Сопротивление кабеля на жилу (макс.)..... 10 Ω

Ток датчика..... Номин. 0,2 mA

Влияние сопротивления кабеля датчика

(3-/4-жильного) < 0,002 Ω / Ω

Обнаружение сбоя датчика да

Электрические данные, вход mA- / V- / mV:

Макс. смещение нуля (коррекция) 50% от выбранного макс. значения

Токовый вход:

Диапазон измерения.....	0...100 mA
Мин. диапазон измерения (шкала)	4 mA
Входное сопротивление:	
с подключенным напряжением	Номин. 10 Ω + РТС 10 Ω
без напряжения питания.....	Rшунт= ∞, Vпад. < 6 V

Вход напряжения:

Диапазон измерения.....	0...250 VDC
Мин. диапазон измерения (шкала)	5 mVDC
Макс. смещение нуля (коррекция)).....	50% от выбр. макс.значения
Входное сопротивление ≤ 2,5 VDC	Номин. 10 MΩ
> 2,5 VDC.....	номин. 5 MΩ

Электрические данные - ВЫХОД:**Токовый выход:**

Диапазон (шкала).....	0...20 mA
Мин. диапазон сигнала (шкала)	10 mA
Нагрузка (макс.)	20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Стабильность нагрузки	≤ 0,01% от диап. / 100 Ω
Ограничение тока	≤ 28 mA

Выход напряжения:

Диапазон сигнала (шкала).....	0...10 VDC
Мин. диапазон сигнала (шкала)	500 mV
Нагрузка (мин.)	500 kΩ

2-проводный выход 4...20 mA:

Диапазон сигнала	4...20 mA
Стабильность нагрузки	≤ 0,01% от диап. / 100 Ω
Сопротивление нагрузки	≤ (Vпитания-3,5) / 0,023 A [Ω]
Макс. внеш. 2-провод. питание	29 VDC
Реакция на изменение внешнего 2-проводного напряжения питания.....	< 0,005% от диап. / V

Обнаружение сбоя датчика:

Программируемое	0...23 mA
NAMUR NE43 Вверх	23 mA
NAMUR NE43 Вниз	3,5 mA

Сертификация по ЕEx / I.S. (5115B):

DEMKO OOATEX128567..... II (1) GD

[EEx ia] IIC

Применение в зоне 0, 1, 2, 20, 21или 22

Данные для исполнения Ex / I.S , все типы 5115B:

Клеммы 31, 32 и 33

U_{TP}..... : 250 V

Данные для исполнения Ex / I.S, тип 5115 В1 (вход 1 для 5115 В3):

Клеммы 41, 42, 44 к 43 (51, 52, 54 к 53)

U₀..... : 7,5 VDC

I₀..... : 6,0 mA DC

P₀..... : 11,25 mW

L₀..... : 200 mH

C₀..... : 6,0 μ F

Данные для исполнения Ex / I.S, тип 5115 В2 (вход 2 для 5115 В3):

Клемма 44 к 41 (54 к 51)

U₀..... : 28 VDC

I₀..... : 87 mA DC

P₀..... : 0,62 W

L₀..... : 4,2 mH

C₀..... : 0,08 μ F

Клеммы 42, 43 к 41 (52, 53 к 51)

U₀..... : 7,5 VDC

I₀..... : 6,0 mA DC

P₀..... : 11,25 mW

L₀..... : 200 mH

C₀..... : 6,0 μ F

Одобрение для применения на судах и платформах:

Det Norske Veritas, Правила для судов Стандарт сертиф. №. 2.4

Сертификат соответствия ГОСТ Р:

ВНИИМ и ВНИИФТРИ, № серт. См. www.prelectronics.com

Выполняет директивные требования: Стандарт:

EMC 2004/108/EC EN 61326-1

LVD 2006/95/EC EN 61010-1

PELV/SELV IEC 364-4-41 и EN 60742


ATEX 94/9/EC EN 50014, EN 50020 и

EN 50281-1-1





От диап.= от актуально выбранного диапазона

СХЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Питание:


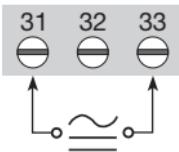


Входы:

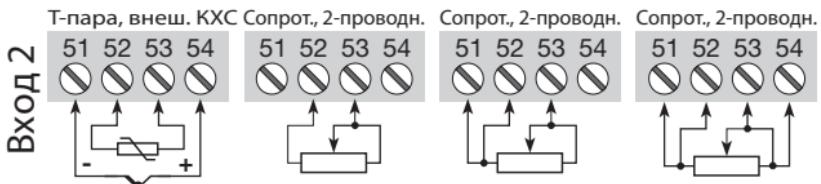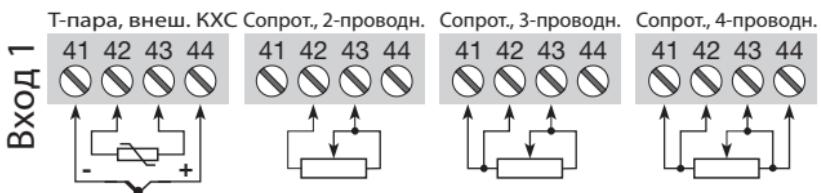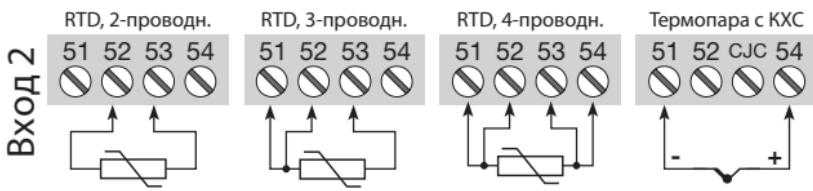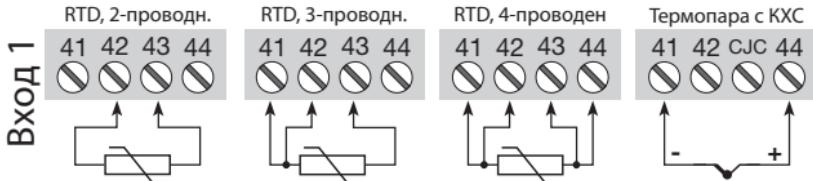

СХЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ


Входы:

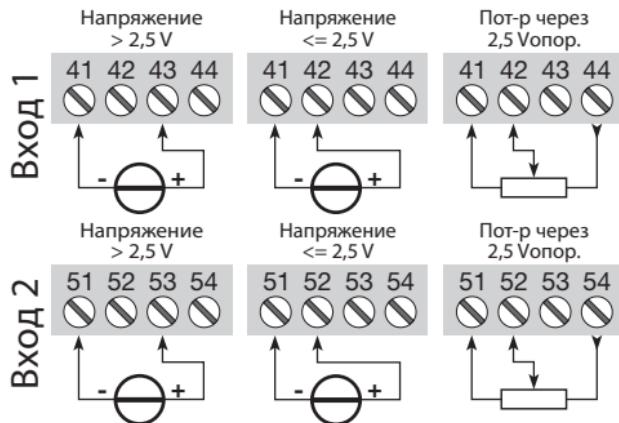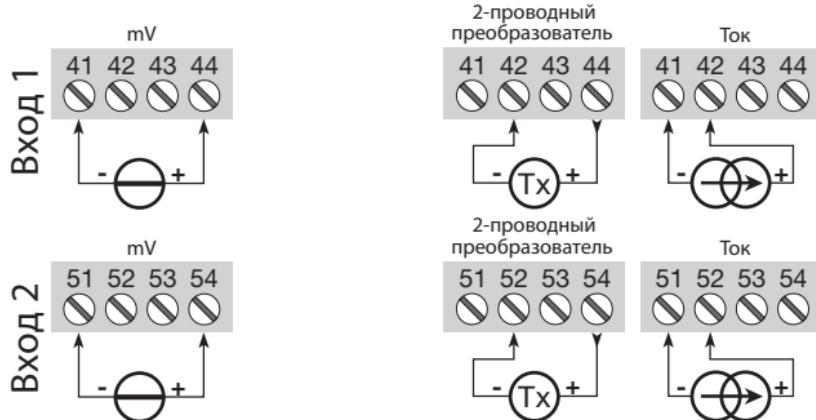


СХЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Выходы:

Выход 1

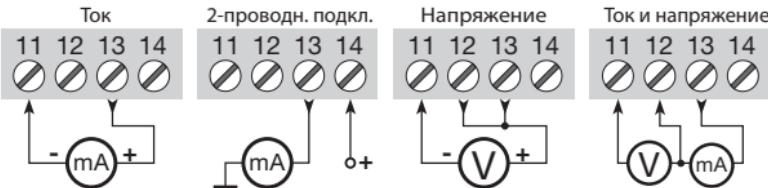


Выход 2

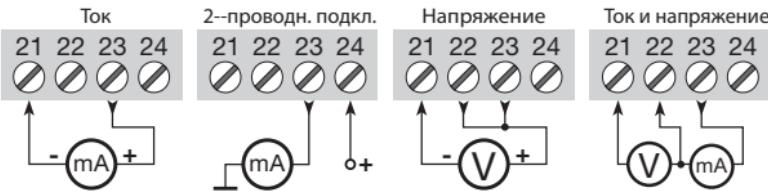


Входы показаний
вход температуры:

мV
свд. прилив RTD лин. R
4 3 2

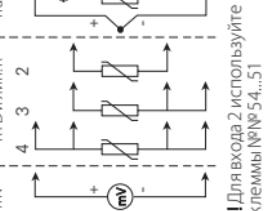


II Для входа 2 используйте
клещмы №№ 54...51

Вход показаний
вход тока / напряжения:

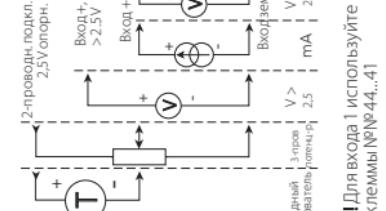

II Для входа 1 используйте
клещмы №№ 44...41

* Заказывается отдельно: разъем с компенсацией хол. спая типа 5910 для входа 1, типа 5913 для входа 2.

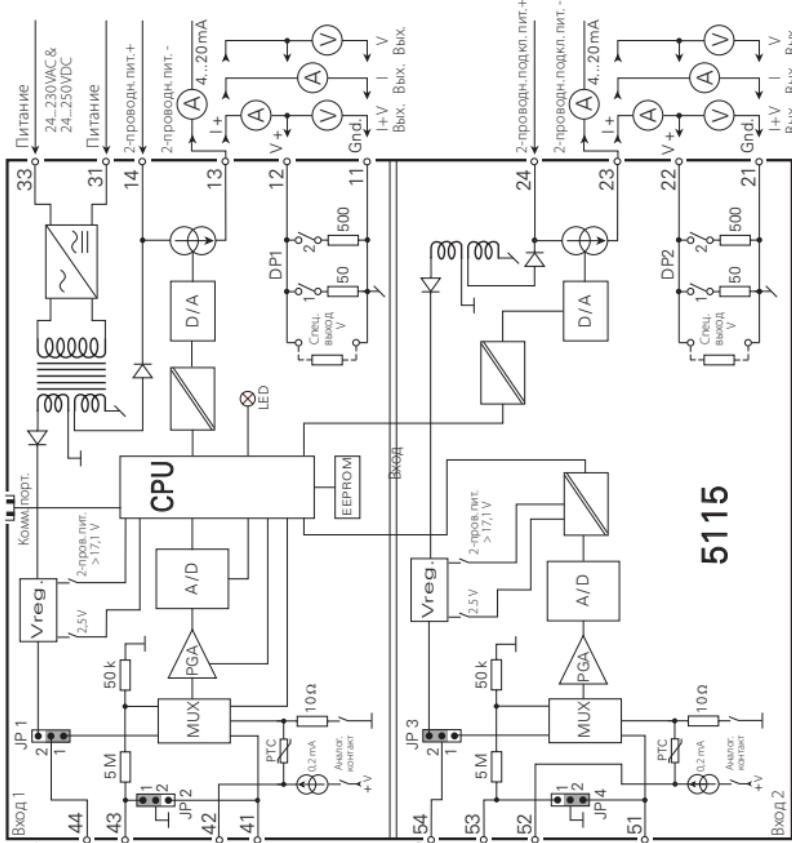


5115

ВЫБОР ТИПОВ ВХОДА: (5115A)

Вход	JP 1	JP 2	JP 3	JP 4
Температура, вход 1	1	1	-	-
Температура, вход 2	-	-	1	1
Ток / напряжение, вход 1	2	2	-	-
Ток / напряжение, вход 2	-	-	2	2

ПОДСОЕДИНЕНИЕ МОДУЛЯ 5115 К LOOP LINK

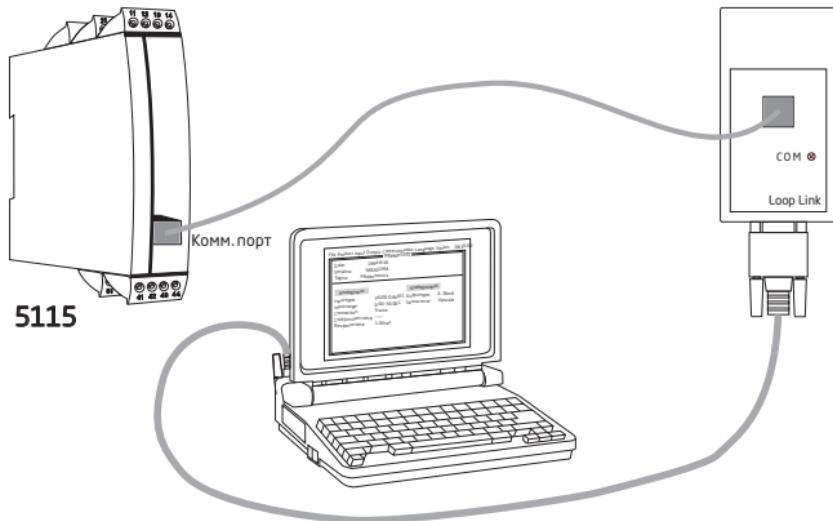

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Общие характеристики

Вход 1 и вход 2 можно сконфигурировать на сигналы тока / напряжения в области 0/4...20 mA и 0...10 VDC. Производя выбор вычислительных функций, необходимо одновременно определить до 4 постоянных K1, K2, K3 и K4.

Выбор функций производится индивидуально для каждого из выходов. Дублирование сигнала, напр., входа 1 осуществляется выбором функции **Вход 1** как для выхода 1 , так и для выхода 2.

Выбор функций выходов (посредством конфигурационного ПО PReset)

Вход 1:

Вход 1 - прямая посылка на выбранный выход.

Вход 2:

Вход 2 - прямая посылка на выбранный выход.

Суммирование: (Вход 1 * K1 + Вход 2 * K2 + K4)

Результат суммирования поступает по завершении вычисления на выбранный выход.

Пример 1:

При суммировании 2-х одинаково масштабированных входных сигналов на, напр., 4...20 mA, на выходе должно получаться 8...40 mA при том же масштабировании, но, поскольку выход следует стандартному токовому сигналу 0/4...20 mA, то масштабирование на выходе будет удвоенным масштабированием входа. Поэтому каждому входу надо придать половину масштаба выхода. Это осуществляется приданием константам K1 и K2 значения 0,5.

Постоянная коррекции K4 обычно равна 0.

Пример 2:

При суммировании 2-х различно масштабированных входных сигналов вычисление K1 и K2 можно произвести следующим образом:

Вход 1: 4...20 mA, что соответствует расходу 0...100 м3 / ч.

Вход 2: 4...20 mA что соответствует расходу 0...150 м3 / ч.

Выходной сигнал на 4...20 mA должен соответствовать расходу 0...250 м3 / ч.

Входу 1 следует придать вес 100/250, что даст K1 = 0,4.

Входу 2 следует придать вес 150/250, что даст K2 = 0,6.

Постоянная коррекции K4 обычно равна 0.

Вычитание: (Вход 1 * K1 - Вход 2 * K2 + K4)

Результат вычитания поступает по завершении вычисления на выбранный выход.

Вход 1 должен иметь самое высокое значение сигнала, или постоянная коррекции K4 должна иметь значение, которое не допускает отрицательного значения на выходе.

Пример:

При вычитании 2-х одинаково масштабированных входных сигналов константы K1 и K2 = 1, и постоянная коррекции K4 = 0.

Если K1, K2 и K4 = 0,5, выходной сигнал составит 50% при условии равновеликих сигналов на входах. Если на вход 1 поступает 100% сигнала, а на вход 2 - 0%, выходное значение = 100%. Если на вход 2 поступает 100% сигнала, а на выход 1 - 0%, выходное значение составит 0%.

Вычитание: (Вход 2 * K2 - Вход 1 * K1 + K4)

Сигнал на входе 2 должен иметь большее значение. См. подробнее в параграфе "Вычитание: (Вход 1 * K1 - Вход 2 * K2 + K4)".

Умножение: ((Вход 1 + K1) * (Вход 2 + K2) * K3 + K4)

Результат умножения поступает по завершении вычисления на выбранный выход.

Постоянная коррекции K1 и K2 используется для увеличения значения на входах. Константу K3 умножают на результат, и к результату прибавляют K4.

Пример:

При помощи потенциометра приложением опорного напряжения 2,5 V к входу 1 нужно, чтобы сигнал на входе 2 можно было изменять в пределах x 0,75...1,25.

Конфигурирование входа 1:

При 0-установке потенциометра результат $(\text{Вход } 1 + K1) * K3$ даст 0,75, а при наивысшем показании потенциометра результат $(\text{Вход } 1 + K1) * K3$ должен дать 1,25. Решив 2 нижеприводимые уравнения с 2 неизвестными, находим K1 и K3:

$$\text{Уравнение 1: } (0 + K1) * K3 = 0,75$$

$$\text{Уравнение 2: } (1 + K1) * K3 = 1,25$$

$$\text{Решение: } K1 = 1,5 \text{ и } K3 = 0,5$$

Конфигурирование входа 2:

Поскольку сигналу на входе 2 придается его реальный вес, K2 будет = 0.

Конфигурирование K4:

В примере нет корректировки на выходе, поэтому K4 выбирают как 0.

$$\text{Деление} \left(\frac{\text{Вход 1} + \text{K1}}{\text{Вход 2} + \text{K2}} * \text{K3} + \text{K4} \right)$$

Результат деления поступает по завершении вычисления на выбранный выход.

Постоянные K1, K2, K3 og K4 конфигурируют , как описано в параграфе об умножении.

$$\text{Деление:} \left(\frac{\text{Вход 2} + \text{K2}}{\text{Вход 1} + \text{K1}} * \text{K3} + \text{K4} \right)$$

Результат деления поступает по завершении вычисления на выбранный выход.

Постоянные K1, K2, K3 og K4 конфигурируют , как описано в параграфе об умножении.

Измерение с резервным каналом/дублирование: (Основной вход 1 →

Резервный вход 2 * K2 + K4)

Дублирующая функция направляет первичный сигнал с входа 1 на выбранный выход. При сбое датчика на входе 1 производится автоматическое переключение на резервный входной сигнал с входа 2. Если сигналы на входах 1 и 2 масштабированы одинаково, то K2 = 1, а K4 = 0.

Функцию обнаружения сбоя датчика можно выбирать по желанию, но когда эту функцию отключают, выбор выхода не будет определен при сбое датчиков на обоих входах.

Наибольшей надежности можно достичь, используя выход 2 для обнаружения сбоя датчика. Это осуществляется, например, заданием для выхода 2 значение [Udgang/Выход] как I [Fast/Постоянный] и заданием [Følerfejlsdetektering/Обнаружение сбоя датчика] и [Detekter/Отслеживать] по желанию.

Измерение с резервным каналом/дублирование: (Основной вход 2 →

Резервный вход 1 * K1 + K4)

Подробнее см. выше в параграфе об измерении с рез. каналом/дублировании.

Функция зеленого светодиода

Светодиод на передней панели может индицировать следующее:

При нормальной работе, т.е. нуль сбоев: Быстрое мигание.

При функциональном сбое: Постоянное свечение.

При сбое сенсора на входе 1: Мигание 1 раз/сек.

При сбое сенсора на входе 2: Мигание 2 раза / сек.

При сбое сенсора на обоих входах: Постоянное свечение.



Индикаторы Программируемые дисплеи с большим выбором вводов и выводов для индикации температуры, объема, веса и т. д. Обеспечивают линеаризацию и масштабирование сигналов, имеют ряд измерительных функций, программируемых при помощи ПО PReset.



Ex-барьеры Интерфейсы для аналоговых и цифровых сигналов и сигналов HART® между датчиками / преобразователями I/P / сигналами частоты и СУ в опасных зонах Ex 0, 1 и 2, ряд модулей - в опасных зонах 20, 21 и 22.



Развязка Устройства гальванической развязки аналоговых и цифровых сигналов, а также сигналов в протоколе HART®. Обширная программа модулей с питанием от токовой петли или универсальным, для линеаризации, инвертирования и масштабирования выходных сигналов.



Температура Широкий выбор температурных преобразователей для монтажа в корпусе датчика стандарта DIN типа В и для установки на DIN-рейке, с обменом аналоговых и цифровых данных по шине. Предлагаются как под конкретные применения, так и универсальные.



Универсальность Программируемые с ПК или с панели модули с универсальным рядом вводов, выводов и питания. Модули этого ряда имеют функции высокого порядка, напр. калибровка процесса, линеаризация и самодиагностика.





www.prelectronics.fr
sales@prelectronics.fr



www.prelectronics.de
sales@prelectronics.de



www.prelectronics.es
sales@prelectronics.es



www.prelectronics.it
sales@prelectronics.it



www.prelectronics.se
sales@prelectronics.se



www.prelectronics.co.uk
sales@prelectronics.co.uk



www.prelectronics.com
sales@prelectronics.com



www.prelectronics.cn
sales@prelectronics.cn



QUALITY SYSTEM AND INNOVATION
RECOGNITION
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

Under
DANAK
Registration number

