
# Руководство по модулю **5106**

# Повторительтока с поддержкой протокола HART







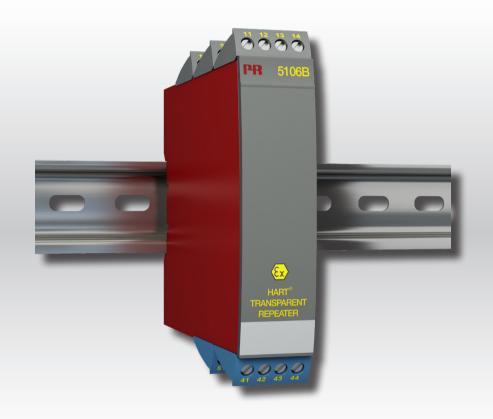







ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ | МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ | РАЗВЯЗКА | ДИСПЛЕЙ

Nº 5106V104-RU

Серийного №: 5106\_ВА: 030459198-251483042

5106\_BB: 030459198-251861031



### 6 основных линеек продукции

## для любой задачи, для любой потребности

### Превосходны по отдельности, не имеют себе равных в комбинации

Благодаря нашим инновационным, защищенным патентами технологиям обработка сигналов становится эффективнее и проще. Ассортимент нашей продукции охватывает шесть направлений, в рамках которых мы предлагаем обширную программу аналоговых и дискретных модулей для тысяч специализированных применений в области промышленной автоматики и автоматизации производства. Вся наша продукция соответствует требованиям самых высоких промышленных стандартов или превосходит их, обеспечивая надежность работы в самых сложных условиях эксплуатации. То, что наш заказчик может быть спокоен на этот счет, подкрепляется 5-летней гарантией на наши изделия.



Наши измерительные преобразователи и датчики температуры способны обеспечивать высочайший уровень целостности сигнала от точки измерения до вашей системы управления. Сигналы температуры технологических процессов можно преобразовывать для аналоговой, цифровой или шинной организации связи, используя чрезвычайно надежное двухточечное решение с быстрым временем реакции, автоматической самокалибровкой, диагностикой сбоя датчика, малым дрейфом и отличной характеристикой ЭМС в любых условиях эксплуатации.



I.S. Interface

Мы обеспечиваем максимальную надежность сигналов, проверяя нашу продукцию на соответствие самым высоким стандартам безопасности. Наша приверженность инновациям позволила нам стать пионерами новаторских решений в разработке искробезопасных интерфейсов с сертификатами SIL 2 Full Assessment, эффективных и экономичных. Мы предлагаем обширную программу аналоговых и цифровых барьеров искробезопасности для применений с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Эти модули оснащены мультифункциональными входами и выходами, обеспечивая применимость PR в качестве базовых модулей в различных полевых системах. Наши объединительные платы еще более упрощают масштабные монтажные схемы и обеспечивают бесшовную интеграцию со стандартными цифровыми системами кросс-коммутации.



Мы поставляем умеренные по цене, простые в использовании, ориентированные на требования завтрашнего дня коммуникационные интерфейсы для связи с установленными PR-модулями. Все интерфейсы для связи с установленными PR-модулями. Все интерфейсы съемные, оснащены встроенным дисплеем для считывания значений технологических параметров и проведения диагностики, конфигурируются посредством кнопок. Функциональность, специфическая для конкретного устройства, включает обмен данными по Modbus и Bluetooth, а также удаленный доступ к устройствам с помощью нашего приложения PR Process Supervisor (диспетчер процессов PR, PPS). Приложение PPS предлагается для платформ iOS и Android.



Мы предлагаем уникальный спектр единичных модулей, универсально пригодных для многочисленных применений, и легко развертываемых в качестве базового полевого оборудования. Имея такой модуль, пригодный для широкого спектра применений, можно сократить время на монтаж оборудования и обучение персонала, и значительно упростить логистику запасных частей на промышленной площадке. В конструкцию наших устройств заложены долговременная точность сигнала, низкое энергопотребление, помехоустойчивость и простота программирования.



Наши компактные, быстрые, высококачественные устройства гальванической развязки серии 6 мм на базе микропроцессоров обеспечивают превосходные рабочие характеристики и устойчивость к ЭМП для специализированных применений, и при этом очень низкие общие эксплуатационные расходы. Их можно монтировать как вертикально, так и горизонтально встык, без воздушных зазоров между модулями.



Наша линейка дисплеев характеризуется функциональной гибкостью и стабильностью. Наши дисплеи удовлетворяют практически любым требованиям к отображению сигналов технологических процессов, модули оснащены универсальными входами и универсальными блоками питания. Они осуществляют измерения технологических параметров процессов любой отрасли в реальном масштабе времени, предоставляя удобное и надежное отображение информации даже в самых сложных рабочих условиях.

# Повторительтока с поддержкой протокола HART 5106

## Содержание

Внимание	4
Предупреждающие символы	4
Инструкция по безопасности	5
Демонтаж устройств семейства 5000	6
Области применения	8
Техническая характеристика	8
Монтаж / установка	8
Схема расшифровки заказа	Š
Электрические данные	ç
Схемы присоединения	11
Принципиальная схема	12
UL Control Drawing 5106QU01	13
История документа	14

### Внимание



Данный модуль рассчитан на работу под опасными для жизни уровнями напряжения. Пренебрежение данным предостере-жением может повлечь за собой серьезные травмы персонала и повреждения оборудования.

Чтобы не допустить поражения электрическим током и возник-новения пожара, следует соблюдать приведенные в Руководстве меры предосторожности и указания. Эксплуатация модуля долж-на производиться строго в соответствии с описанием.

Тщательно изучите Руководство до ввода модуля в эксплуатацию. Установку модуля разрешается производить только квалифици-рованному техперсоналу. При несоблюдении условий эксплуа-тации модуль не обеспечивает требуемого уровня безопасности.



### ВНИМАНИЕ

Нельзя подавать опасное для жизни напряжение на модуль до завершения монтажа. Следующие операции подлежат выполне-нию только на обесточенном модуле и с соблюдением мер антистатической защиты:

Монтаж модуля, подсоединение кабелей и их отсоединение. Диагностика сбоев.



Ремонт модуля и замена предохранителей может произво-диться только изготовителем, PR electronics A/S.



### ВНИМАНИЕ

Устройства семейства 5000 устанавливают на монтажную рейку стандарта DIN 60715.

Коммуникационный разъем устройств семейства 5000 соединен с входными клеммами, на которых может присутствовать опасное напряжение, поэтому подсоединение программирующего устройства Loop Link разрешается только посредством штатного кабеля



### Предупреждающие символы

**Треугольник с восклицательным знаком:** До начала монтажа и приемки в эксплуатацию изучите данное руководство - это поможет избежать несчастных случаев, физического и материального ущерба.



Маркировка СЕ указывает на то, что модуль отвечает требованиям директив ЕС.



Символ двойной изоляции обозначает наличие у модуля двойной или усиленной изоляции.



**Ех-модуль** одобрен в соответствии с директивой ATEX для применений с устройствами, работающими во взрывоопасных зонах.

### Инструкция по безопасности

#### Определения

**Опасные для жизни уровни напряжения** понимаются как находящиеся в диапазоне 75...1500 V постоянного тока, and 50...1000 V переменного тока.

**Техперсонал** - это квалифицированный персонал, обученный и подготовленный осуществлять монтаж, эксплуатацию и диагностику сбоев с учетом необходимых технических требований и норм безопасности. **Операторы** - персонал, который в условиях нормальной эксплуатации должен производить настройку модулей с помощью кнопок или потенциометров устройства, и который ознакомлен с содержанием настоящего Руководства.

### Приемка и распаковка

Избегайте повреждения модуля при распаковке. Убедитесь, что тип модуля соответствует заказанному. Упаковка, в которой устройство было поставлено, должна сопровождать модуль до места/момента его окончательной установки.

### Условия эксплуатации

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, сильной запыленности или тепла, вибрации и механическим воздействиям, дождю или повышенной влажности. При необходимости предупреждайте перегрев устрой-ства (см. диапазон рабочих температур) посредством вентиляции. Модуль рассчитан на эксплуатацию при уровне загрязнения среды не хуже класса 2. Условия безопасности обеспечиваются при эксплуатации на высотах до 2000 м. Устройство рассчитано для использования внутри помещений.

#### Монтаж / установка

Подсоединение модуля разрешено только техперсоналу, ознакомленному с терминологией, требованиями безопасности и инструкциями Руководства, и следующему им.

При сомнениях относительно правильного обращения с устройством обращайтесь к региональному представителю или непосредственно к PR electronics A/S, www.prelectronics.com

Монтаж и подсоединение модуля должны производиться в соответствии с дейст-вующими требованиями к электромонтажу, в т.ч. в отношении поперечного сече-ния провода, предохранителей и размещения устройства.

Многожильный провод устанавливается с длиной зачищенного от изоляции участка 5 мм, или через подходящую изолированную клемму, например, штыревой втулочный наконечник (НШВИ).

Описание входа / выхода и подсоединения к источнику питания имеется на принципиальной схеме и табличке на устройстве.

Для модулей, постоянно находящихся под опасным для жизни напряжением:

Максимальный ток предохранителя должен составлять 10 А. Предохранитель и выключатель должны находиться в легкодоступном месте вблизи модуля. Выключатель должен быть снабжен четкой и ясной информацией о своем назначении (т.е., о том, что он отключает питание модуля).

Год изготовления устройства устанавливается из 2-х начальных цифр его серийного номера.

### Калибровка и регулировка

При калибровке и регулировке модуля измерение и подключение внешнего напряжения питания должно производиться в соответствии с указаниями настоящего Руководства, техперсонал обязан применять инструмент и оборудование, обеспечивающие безопасность.

### Обслуживание при нормальных условиях эксплуатации

Настройка и эксплуатация модулей может производиться только по завершении их установки с учетом требований безопасности на распределительных щитах и т.п., так, чтобы эксплуатация устройства не представляла собой опасности для жизни или риска материального ущерба. Это подразумевает, что притрагиваться к модулю безопасно, а сам модуль размещен в удобном для обслуживания, доступном месте.

#### Чистка


Чистка модуля производится в обесточенном состоянии ветошью, слегка смоченной дистилированной водой.

#### Ответственность


В случае несоблюдения инструкций Руководства в точности, заказчик не может предъявлять претензий к PR electronics A/S, на которые он иначе имел бы право в соответствии с заключенным контрактом.

### Демонтаж устройств семейства 5000

Вначале демонтируйте подсоединительные клеммы опасного напряжения

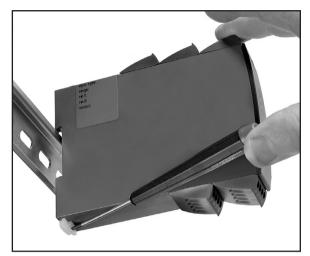



**Илл. 1:** Отсоедините модуль от рейки DIN, поднимая за нижний замок.

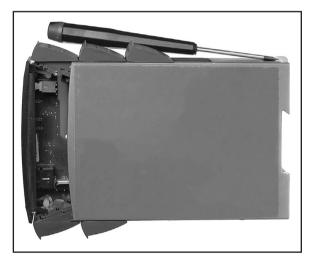

**Илл. 2:**Выньте печатную плату: поднимая за верхний замок, одновременно тяните на себя переднюю панель.
Теперь можно переустановить переключатели и перемычки.

### Схемы применения

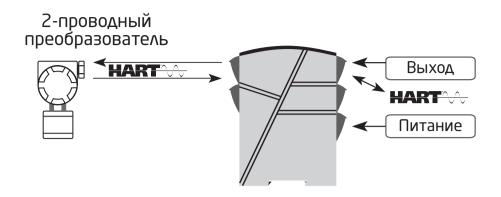

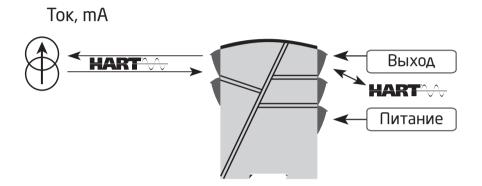

# Повторительтока с поддержкой протокола HART 5106

- 3 / 5 портов, гальваническая развязка 3,75 kV~
- Низкое время реакции
- 2-проводное питание > 17 V
- 1- или 2-канальный вариант
- Универсальное вспомогательное напряжение AC / DC

### Области применения

- Источник напряжения питания и устройство гальванической развязки с 2-сторонней коммуникацией в протоколе HART для 2-проводных передатчиков.
- Устройство развязки сигналов, поддерживающее двусторонний обмен данными по HART-протоколу для передатчиков тока с внешним питанием.
- Устройство развязки с низким временем реакции на аналоговые токовые сигналы.

### Техническая характеристика

- PR5106 рассчитан на работу в первую очередь с сигналами 4...20 mA.
- В PR5106 используется микропроцессорная технология для усиления сигнала и смещения нуля. Время реакции для аналоговых сигналов менее 25 мс.
- Входы, выходы и вспомогательное напряжение являются плавающими и гальванически развязанными.
- Выход можно включить в режим активного передатчика тока или 2-хпроводного передатчика.

### Монтаж / установка

• В вертикальном или горизонтальном положении на рейке DIN. Модули можно устанавливать впритык, без промежутков, что соответствует 84 каналам/м.

### Схема расшифровки заказа

Тип	Исполнение		Вход		ВЫход		Каналы	
5106	Стандарт	: A	420 mA	: B	420 mA	: 2	Один	: A
	[EEx ia] II C	: B			204 mA	: 9	ДВа	: B

### Электрические данные

Условия эксплуатации:

Конструкционные параметры:

Общие данные

или 19,2...300 VDC

Макс. требуемая мощность – это максимальная мощность, требуемая на клеммах 31 и 33.

Макс. рассеиваемая мощность – это максимальная мощность, рассеиваемая устройством 5106.

Реакция на изменение напряженияпитания (24...250 V) . . . . . . . . < ±10 µA

Точность, большее из общих и базовых значений:

Общие значения					
Тип входа	Абс. погрешность	Зависимость- от температуры			
mA	≤ ±0,1% от диап.	≤ ±0,01% от диап. / °С			

Базовые значения					
Тип входа	Основная-	Зависимость-			
	погрешность	от температуры			
mA	≤ ±16 µA	≤ ±1,6 µA / °C			

Зависимость помехоустойчивости по ЭМС . . . . . . . . . . . . < ±0,5% от диап. Улучшенная помехоустойчивость по ЭМС:

NAMUR NE 21, исп. импульсным напр. уровня А. . . . . . . . .  $< \pm 1\%$  от диап.

Вспомогательное напряжение:

2-проводное питание (клеммы 44...42 и 54...52)............ 25...17 VDC / 0...20 mA

Токовый	вход
•	

 Диапазон измерения
 3,5...23 mA

 Мин. диапазон измерения
 16 mA

Входное сопротивление:

Без подключения питания..... R<sub>ШVНТ.</sub> =  $\infty$ , V<sub>падения</sub> < 4 V

Токовый вход и 2--проводный выход 4...20 mA

Реакция на изменение напряжения 2-проводного

Данные для исполнения Ex / I.S

Клеммы 31...33

Клемма 44 к 42, 41 (54 к 52, 51)

 Uo.
 :28 VDC

 Io.
 :91 mADC

 Po.
 :0,65 W

 Lo.
 :3 mH

 Co.
 :80 nF

 KΛΡΜΜΙΑ 41 Κ 42 (51 Κ 52)

 Uo.
 :10 VDC

 Io.
 :2 mADC

 Po.
 :5 mW

 Lo.
 :1 H

от диап.-= от актуально выбранного диапазона

Выполняет директивные требования

 9MC.
 2014/30/EU

 LVD.
 2014/35/EU

 ATEX.
 2014/34/EU

 RoHS.
 2011/65/EU

 EAC.
 TR-CU 020/2011

 EAC Ex.
 TR-CU 012/2011

Сертификация по:

Сертификация по I.S. / Ex:


ATEX . . . . . . . . DEMKO 00ATEX127483

EAC Ex..... EAЭC KZ 7500361.01.01.0875

### Схемы присоединения






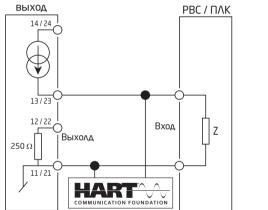


42 / 52 🔿



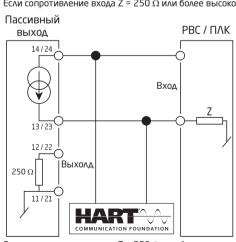


Если сопротивление входа Z = 250  $\Omega$  или более высоко

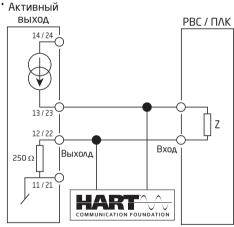

42 / 52 🔿


преобразователь 2-проводный

Если сопротивление входа Z < 250  $\Omega$ 

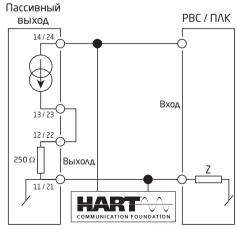

Если сопротивление входа Z < 250  $\Omega$ 

### Принципиальная схема

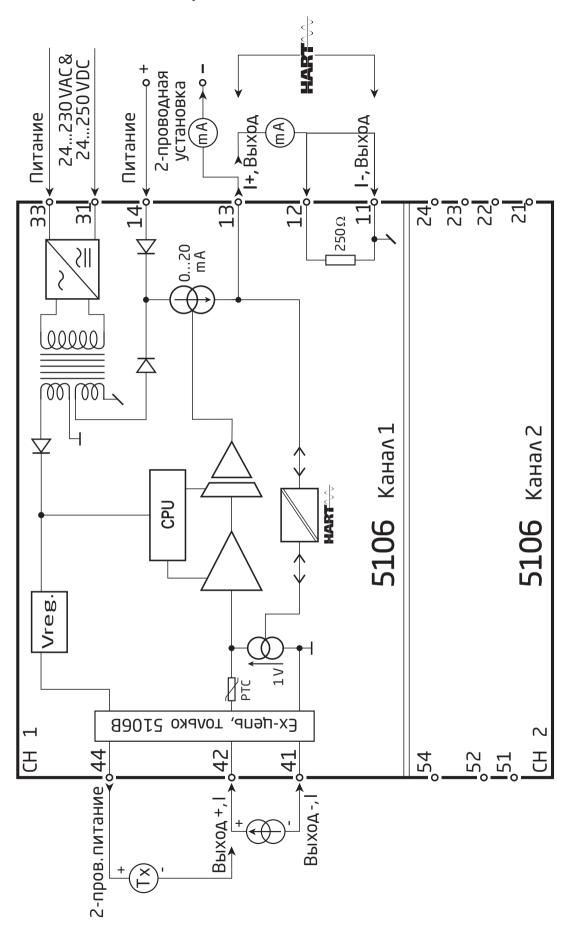

### **UL Control Drawing 5106QU01**

### Hazardous (Classified) Location

Class I, Division 1, Group A,B,C,D Class I, Zone 0 and 1, Group IIC Class II, Division 1 Group E, F, G


Intrinsically safe apparatus entity parameters:

Vmax. (Ui)  $\geq$  Vt (Uo) Imax. (Ii)  $\geq$  It (Io) Pi  $\geq$  Po Ca  $\geq$  C<sub>cable</sub> + Ci La  $\geq$  L<sub>cable</sub> + Li

The sum of capacitance and inductance of cable and intrinsic equipment must be less or equal to Ca and La

### **Nonhazardous**

Associated apparatus Galvanically Isolated

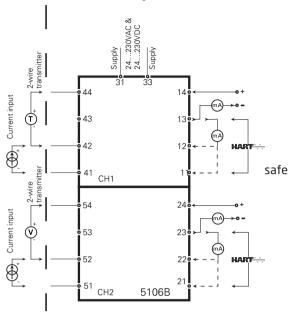

5106B Associated apparatus parameters					
CH1	Terminals 44	Terminals 41 to 42			
CH2	Terminals 54	Terminals 51 to 52			
Vt (Uo)	28 V	10V			
It (lo)	93 mA	2 mA			
Ро	0.65 W	5 mW			
	IIC / grp. A, B	IIB / grp. C	IIA / grp.D	IIC / grp. A, B	
Ca (Co)	0.06 μF	0.52 μF	1.72 μF	3.0 μF	
La (Lo)	2.4 mH	12 mH	20 mH	1.0 H	

### Installation notes:

- 1) The maximum nonhazardous location voltage is 250VAC/DC.
- 2) The installation shall be in accordance with the National Electrical Code NFPA 70, Articles 504 and 505.
- 3) The terminals of the two individual channels shall not be interconnected in any way.
- 4) Install in Pollution degree 2 or better
- 5) Use 60 / 75 °C copper conductors with wire size AWG: (26 14).
- 6) Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.

### История документа

Приводимый ниже список содержит отметки о произведенных редакциях данного документа.

Идентиф. ред. Дата Примечания

 104
 2507
 Обновлены ЕАС Ех сертификат.

# Мы рядом с вами, в любом уголке мира

Нашим надежным модулям в красных корпусах обеспечена поддержка, где бы вы ни находились

Все наши устройства сопровождаются профессиональной сервисной поддержкой и обеспечиваются 5-летней гарантией. Каждый раз, приобретая наш продукт, вы получаете впридачу персональную техническую и консультативную поддержку, поставку на следующий день после заказа, безвозмездный ремонт в течение гарантийного срока и легко доступную документацию.

Наш главный офис находится в Дании, а повсюду в мире у нас имеются региональные офисы и авторизованные деловые партнеры. Наша компания

имеет локальные корни и глобальную контактную сеть. Это означает, что мы всегда рядом с вами, и хорошо знаем специфику региональных рынков. Мы ориентированы на максимальное удовлетворение ваших нужд и пожеланий, и поставляем в любые уголки мира средства достижения PERFORMANCE MADE SMARTER - ЕЩЕ ЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ.

Чтобы прочитать подробнее о нашей гарантийной программе или для встречи с нашим торговым представителем в вашем регионе посетите сайт prelectronics.com.

# Воспользуйтесь уже сегодня преимуществами PERFORMANCE MADE SMARTER

PR electronics - это ведущая высокотехнологичная компания, специализирующаяся на повышении безопасности, надежности и эффективности промышленных процессов. С 1974 года мы целенаправленно развиваем основное направление нашей деятельности - разработку инновационных прецизионных высокотехнологических устройств с низким энергопотреблением. Благодаря такой приверженности делу мы устанавливаем новые стандарты продукции для обеспечения передачи данных, контроля процессов и связи точек измерения значений технологических параметров процессов на производстве у наших клиентов с их системами управления процессами.

Наши новаторские, защищенные патентом технологические решения рождаются на базе наших оборудованных исследовательских и проектно-конструкторских лабораторий благодаря глубокому пониманию нужд и процессов наших клиентов. Наши путеводные принципы – простота, целеустремленность, дерзание и высокие стандарты. Следуя им, мы помогаем ведущим мировым компаниям добиваться ЕЩЕ ЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕШЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ.